



SANPLAST.

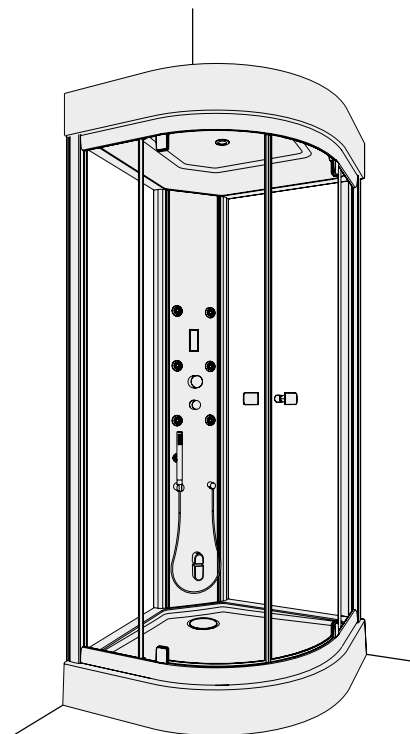

(01) 20000001 57223 (94)

KP/BASIC 90-HP-ST KP/BASIC 100-HP-ST

PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
KABINY PAROWO-HYDROMASAŻOWEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE..... 3

2. DANE TECHNICZNE 4

3. ZASADY KONSERWACJI I PIELEGNACJI..... 5

4. ZAKRES DOSTAWY 6

5. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU 8

6. MONTAŻ..... 9

7. INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA..... 22

 OBSŁUGA BATERII 23

8. EKSPLOATACJA..... 24

9. WARUNKI GWARANCJI 25

1. INFORMACJE OGÓLNE

Należy chronić powierzchnię brodzika przed uszkodzeniem przy montażu poprzez przykrycie!
Nie należy stawiać szymb na narożnikach i krawędziach!



Uwaga!

Proszę sprawdzić czy dostarczony towar nie został uszkodzony podczas transportu, późniejsze reklamacje nie zostaną uznane! Wybór kołków i śrub zależy od materiału z jakiego została wykonana ściana!

Podłączenie instalacji elektrycznej

Podłączenie instalacji elektrycznej do kabiny należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-60335-1. Powinno ono być wykonane w sposób trwały, tzn. zabronione jest zakończenie kabla zasilającego kabinę wtyczką a następnie podłączenie do gniazda sieciowego.

W instalacji należy zastosować następujące typy urządzeń:

- zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe B20.
- kabel zasilający 3 x 2,5 mm².
- wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym In 30 mA, odcinający urządzenie od instalacji na wszystkich biegunach.

Kabina wyposażona jest w przewód zasilający o następującej kolorystyce:

- przewód fazowy L: kolor brązowy (lub czarny).
- przewód zerowy N: kolor niebieski.
- przewód ochronny PE: kolor żółto-zielony.



Uwaga!

Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonane przez uprawnionych elektryków zgodnie z obowiązującymi, typowymi dla kraju przepisami oraz miejscowymi przepisami energetycznymi!

Miejsce postawienia brodzika i kabiny

- Kabina jest przystosowana do postawienia w narożniku.
- Odpływ brodzika musi zostać umieszczony w podanym miejscu.
- Przy montażu kabiny parowej na własnym podeście należy uwzględnić wysokość pomieszczenia.
- Nad kabiną należy zachować odstęp co najmniej 150 mm od sufitu.
- Ściany przed montażem muszą zostać wyłożone na całej wysokości płytkami.
- Podłóże w miejscu instalacji musi być całkowicie równe.



Uwaga!

W obszarze dyszy parowej i wylotu pary panuje wysoka temperatura. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą!

Warunki bezpiecznego użytkowania

Podłączenia elektryczne powinny być wykonane przez osobę uprawnioną. W pobliżu kabiny parowej nie powinny znajdować się urządzenia zasilane prądem o napięciu powyżej 24V. Urządzenia zasilane prądem powyżej 24V powinny być umieszczone w łazience tak, aby uniemożliwić ich wpadnięcie do kabiny oraz aby nie znajdowały się one w bezpośrednim zasięgu osób korzystających z kąpeli!

Dzieci powinny korzystać z kabiny pod opieką dorosłych.

Podczas zwilżania, zwłaszcza przy zastosowaniu mydła, szamponu, olejku do kąpeli itd., powierzchnia większości brodzików natryskowych staje się bardzo śliska!

Osoby zażywające leki, cierpiące na choroby serca, cukrzycę oraz kobiety w ciąży, przed korzystaniem z kabiny powinny zasięgnąć opinii lekarza.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z kabiny.

Po korzystaniu z kąpeli parowej wskazany jest prysznic w temperaturze pokojowej.

Temperatura pary wodnej, otrzymanej w wyniku zagotowania wody, a wdmuchiwanej przez dyszę, wynosi ok. 100°C dlatego podczas łaźni tureckiej nie należy trzymać nóg na trasie wylotu pary lub należy je trzymać w odległości przynajmniej 40 cm od dyszy.

Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.

2. DANE TECHNICZNE

Wersja kabiny parowej	STANDARD
Generator pary	2,2 kW
Napięcie	230 V~, 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Przekrój przewodu zasilającego	3 x 2,5 mm ²
Przyłącze wodne	R ¹ / ₂ "
Wydajność pary	4,2 kg/h

Wyposażenie armatury

Materiał: mosiądz chromowany
Obsługa: manualna i elektroniczna
Skład:

- 1 słuchawka ręczna (strumień normalny)
- 1 górna głowica prysznicowa
- 1 elastyczny wąż do słuchawki 1,25m z osłonką przeciwzgięciową i ruchomym uchwytem przy przyłączy słuchawki
- 6 dysz wodnych na plecy
- 1 zawór 2-drogowy
- 1 termostat DN 15

Instalacja: kompletnie zamontowana jednostka instalacyjna

Armatura

Minimalne ciśnienie hydrauliczne: 1 bar
Ciśnienie robocze: max. 3 bar
Zalecane ciśnienie hydrauliczne: 2-5 bar
Temperatura ciepłej wody: max. 90°C
Zalecana temperatura ciepłej wody: 60-70°C
Zakres regulacji temperatury: 20-60°C
Blokada bezpieczeństwa: 38°C

3. ZASADY KONSERWACJI I PIELEGNACJI

Po zakończeniu natrysku/kąpeli parowej służyć wodą powierzchnię brodzika i ścianek, a następnie wytrzeć je wilgotną ściereczką. Nie używać środków do szorowania! Wykonując okazyjnie gruntowne czyszczenie spryskać powierzchnię niewielką ilością środka czyszczącego, po czym przetrzeć powierzchnię suchą miękką ściereczką. Silniejsze zabrudzenia usunąć przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem płynnego środka czyszczącego lub roztworu mydła. Osady wapnia zetrzeć octem winnym i wodą (nie dotykać armatur!). Stosując środki do czyszczenia odpływu i rur ściekowych koniecznie przestrzegać zasad ich użycia! Lekkie zadrapania lub miejsca porowate na połyskliwych powierzchniach akrylu usunąć za pomocą zestawu pielęgnacyjnego. Głębokie zadrapania i miejsca wypalone na powierzchniach połyskliwych akrylu lub matowych usunąć przy użyciu drobnopokrojonego papieru ściernego (nr 500) lub wycieraka do metalu wykonanego z drobnopokrojonej wełny stalowej. Specjalny krem do polerowania stosować tylko do powierzchni błyszczących, polerując te miejsca ostrożnie, na dużej powierzchni i w jednym kierunku!

Zasady pielęgnacji szyb i profili

- Kabina posiada modyfikację powierzchni szkła, Glass Protect.
- Bezpośrednio po kąpeli służyć kabinę czystą wodą.
- Szyby i profile wycierać jedynie wilgotną ściereczką (nie suchą). Szyby można również osuszyć gumową ściągaczką.
- Używać wyłącznie delikatnych środków czyszczących, takich jak np. rozcieńczony roztwór wody z octem.
- W żadnym wypadku nie używać środków do szorowania lub zawierających chlor.
- Nie używać ścierek z mikrovlakien. Niszczą one zmodyfikowaną powłokę i mogą powodować zarysowania szkła.
- Co pewien czas zalecane jest lekkie przesmarowanie drzwi uchylnych. Dzięki temu zapewni się lekkie otwieranie drzwi.

Zasady konserwacji i pielęgnacji armatur

W celu codziennej pielęgnacji należy stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące lub środki czyszczące na bazie cytryny. Proszę korzystać tylko ze środków czyszczących, przewidzianych do czyszczenia armatur. Stosując środki do czyszczenia koniecznie przestrzegać zasad ich użycia!


Środek czyszczący w aerozolu należy nanieść na ściereczkę i przy jej użyciu czyścić armaturę.

Następnie służyć armaturę dostateczną ilością wody i wypolerować miękką ściereczką.

Nie korzystać z ...

- Włókien lub gąbek o działaniu szorującym lub drapiącym.
- Środków czyszczących, zawierających łatwo rozpuszczalne kwasy, jak np. kwas solny lub octowy.
- Środków do szorowania.
- Środków czyszczących, zawierających roztwór do bielenia chlorem.

4. ZAKRES DOSTAWY



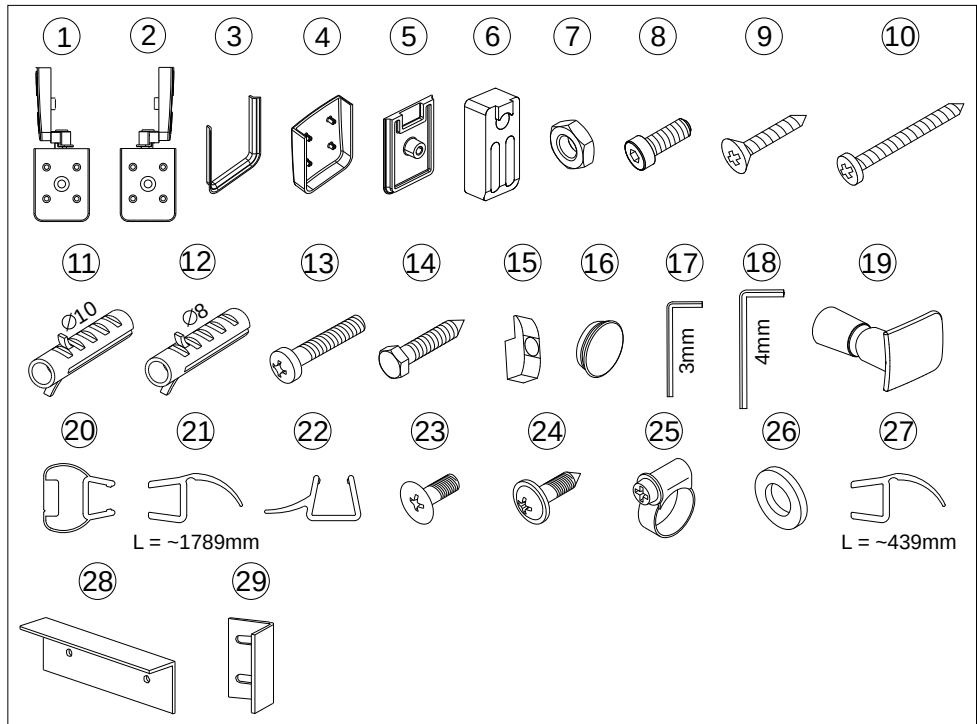


KP/BASIC 90-HP-ST																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	2	4	8	4	6	6	6	16	8	4	16	16	4	4	6	1	1	2	2	2	2	4	2	1	4	2	2	3

KP/BASIC 100-HP-ST																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	2	4	8	4	6	6	6	16	8	4	16	16	4	4	6	1	1	2	2	2	2	4	2	1	4	2	2	3




Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

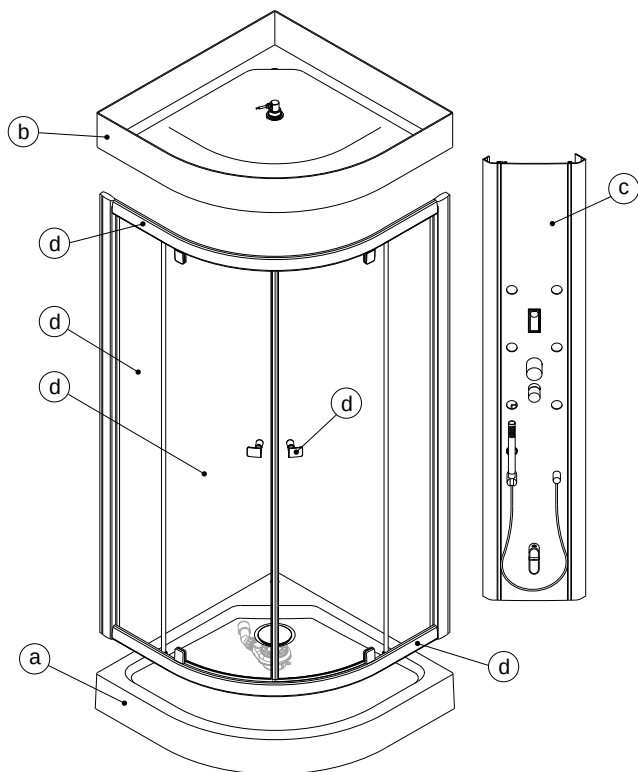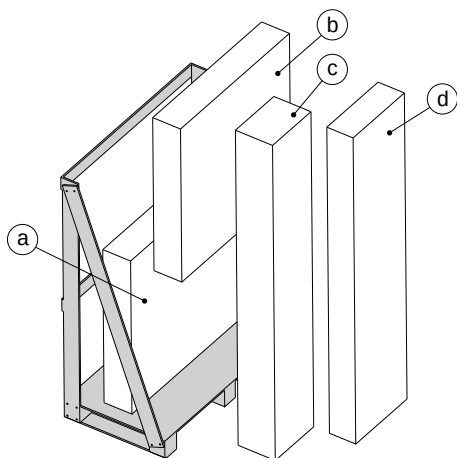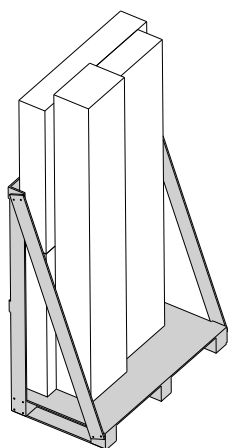





KP/BASIC 90-HP-ST





KP/BASIC 100-HP-ST





6. MONTAŽ

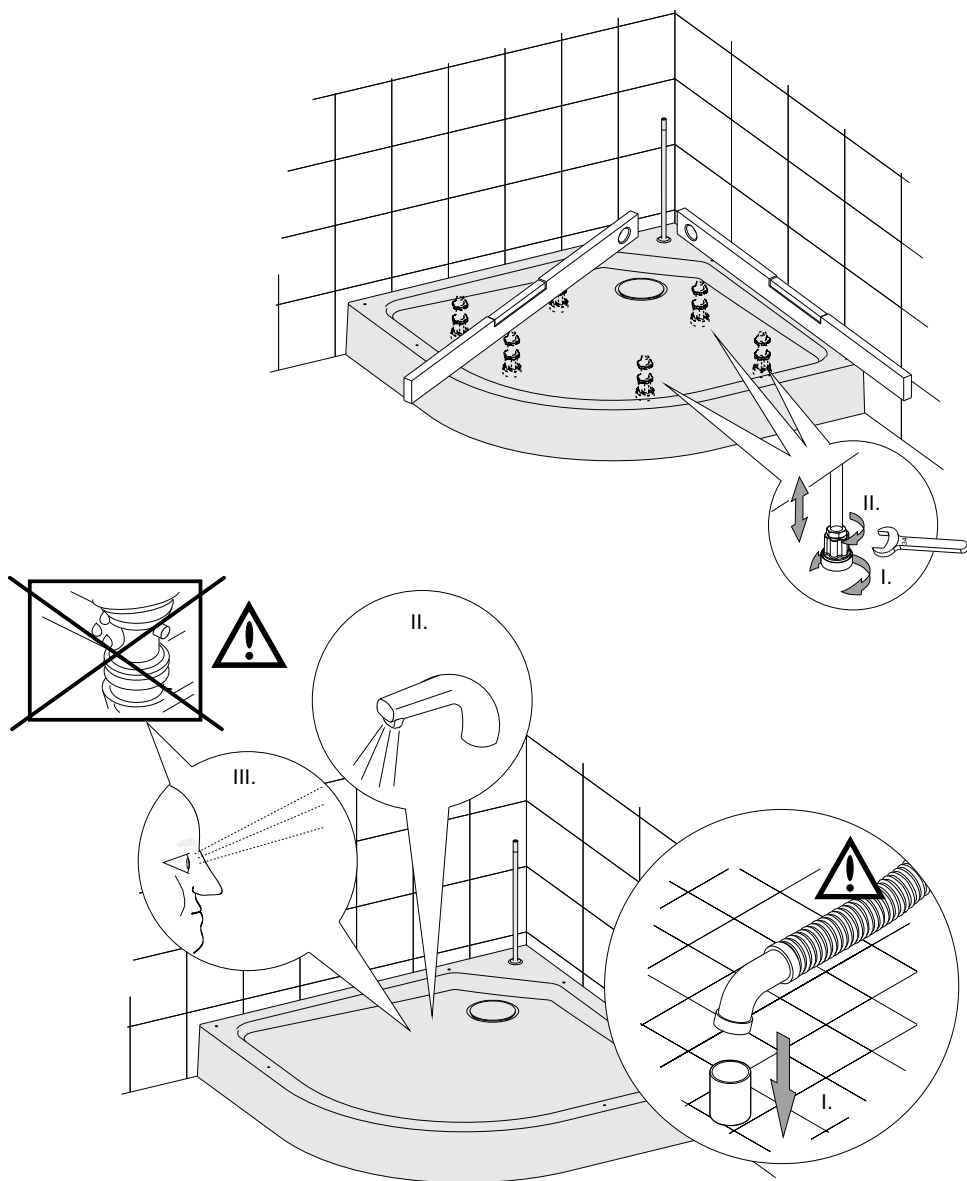


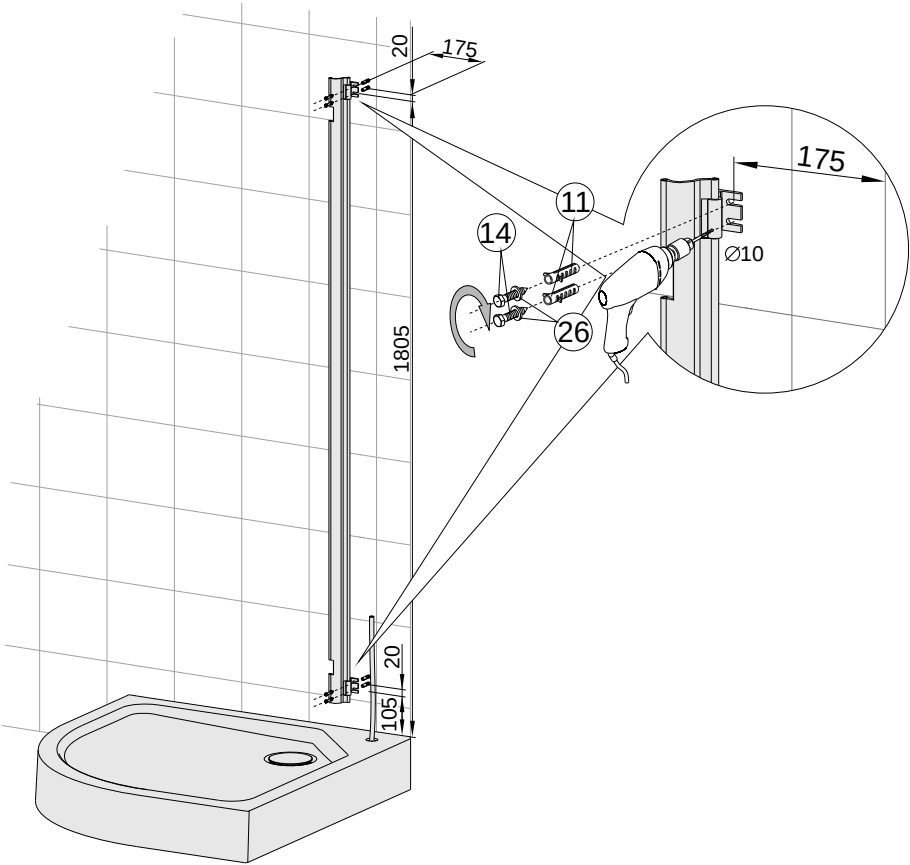


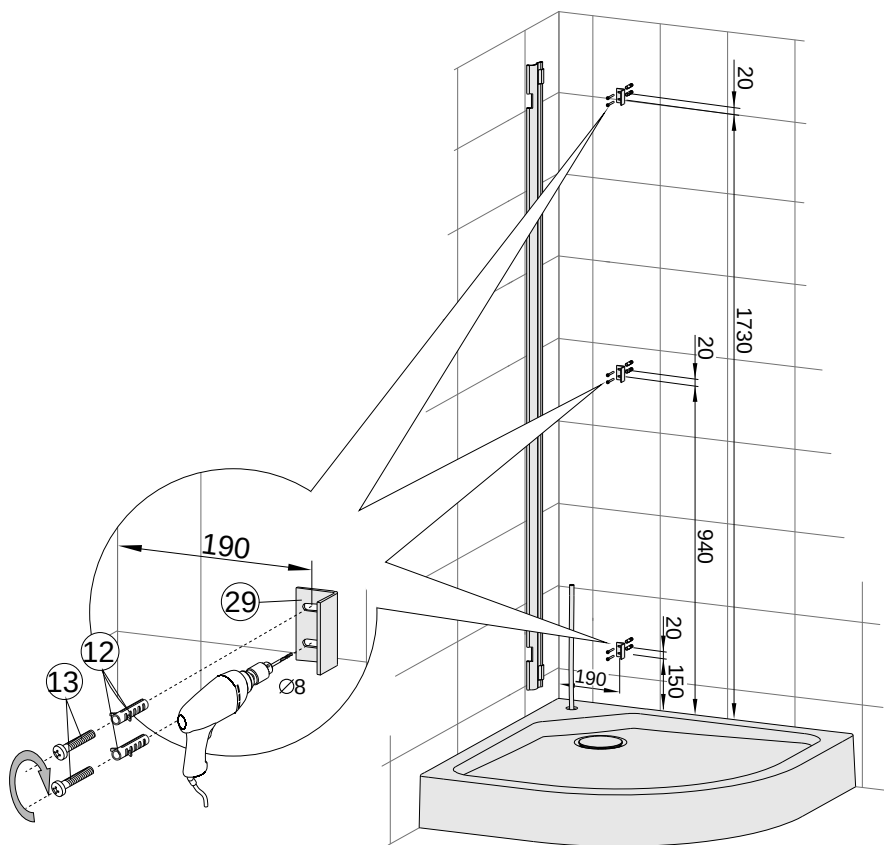


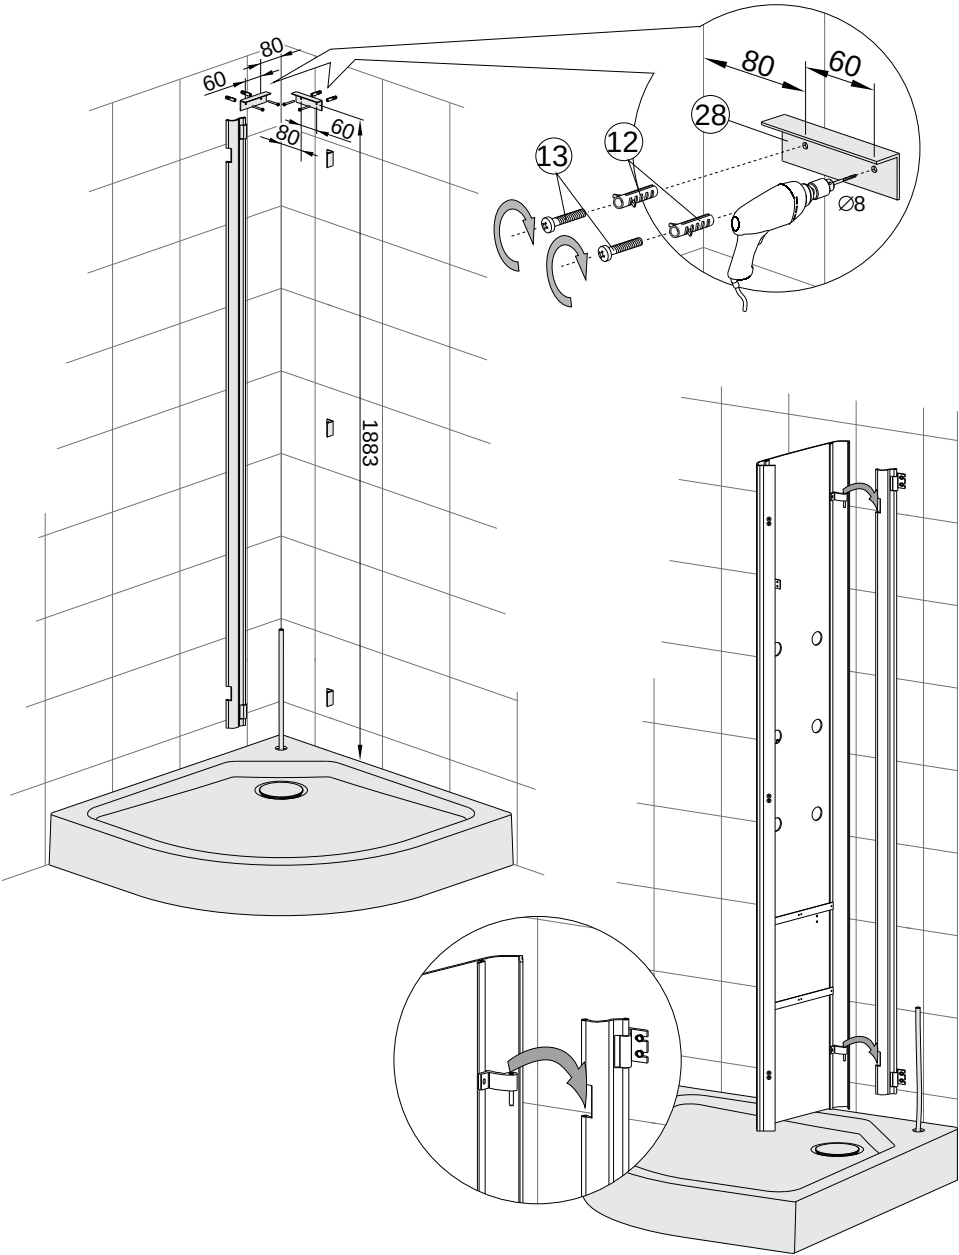


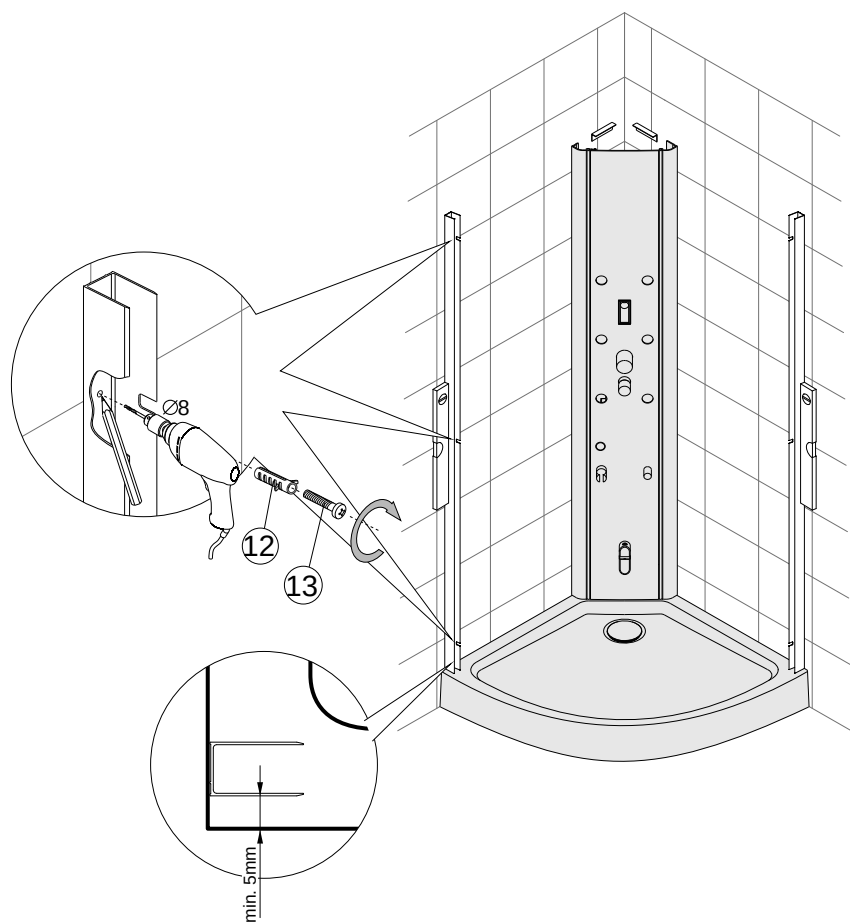


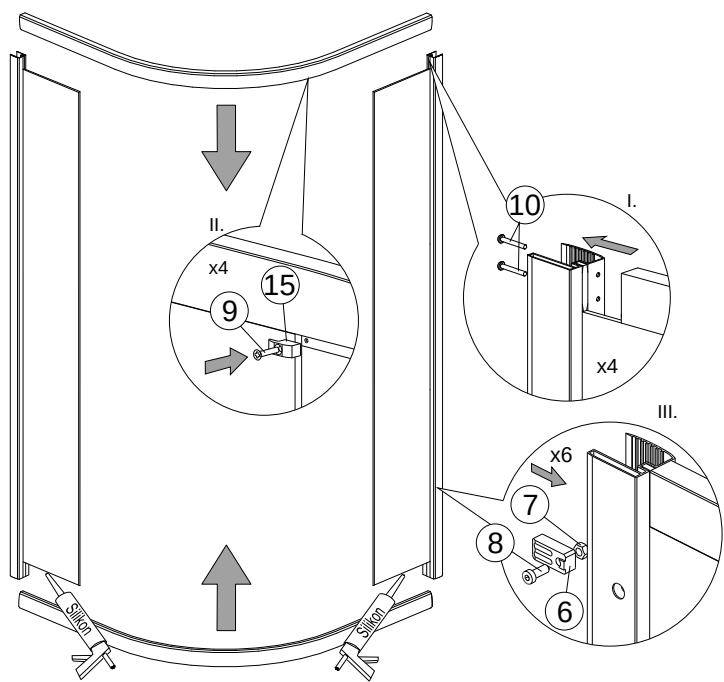

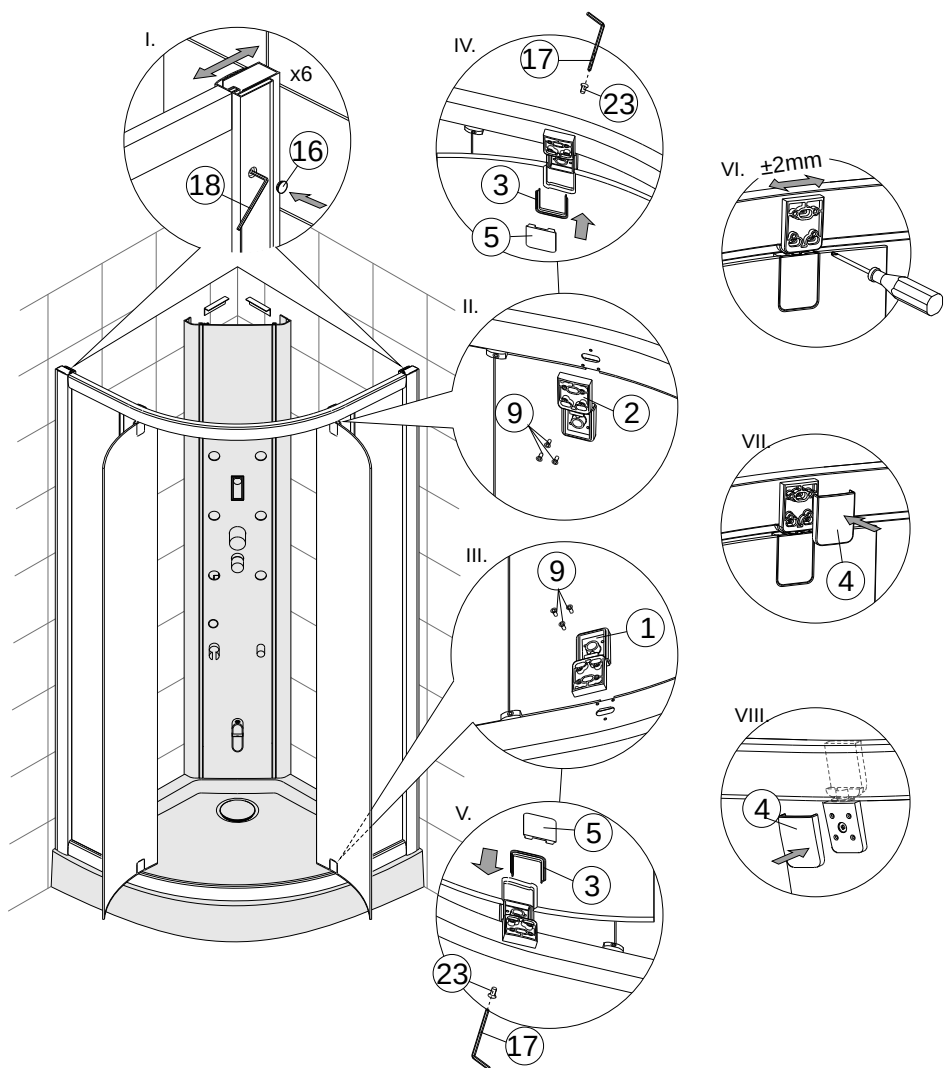

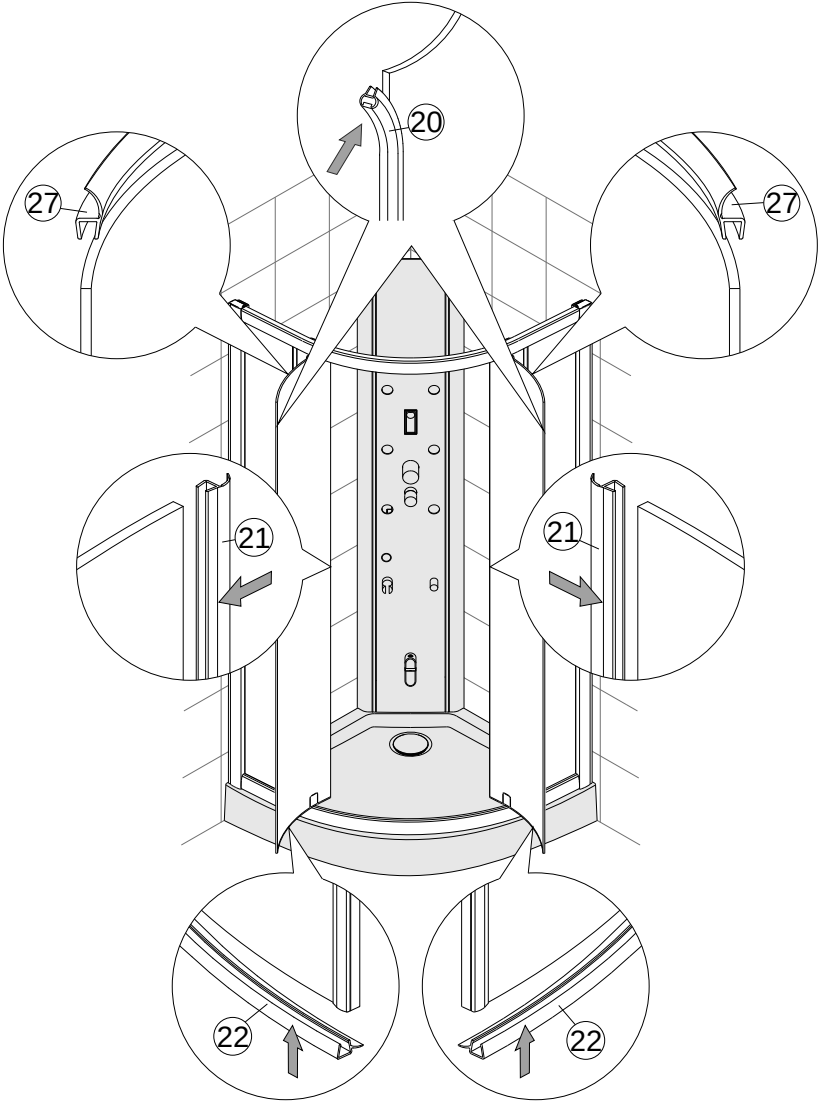


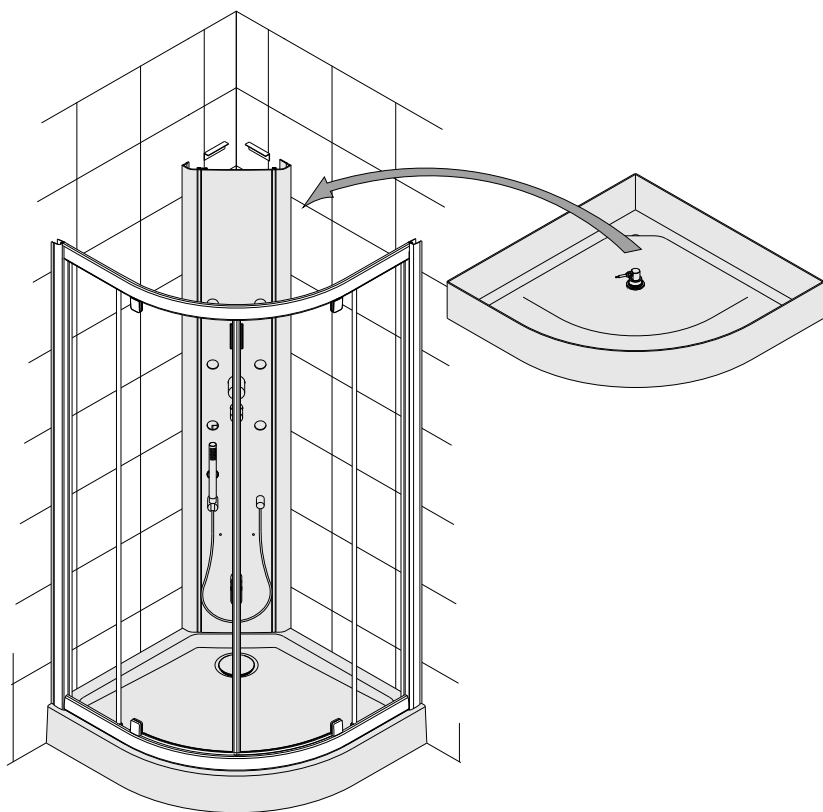


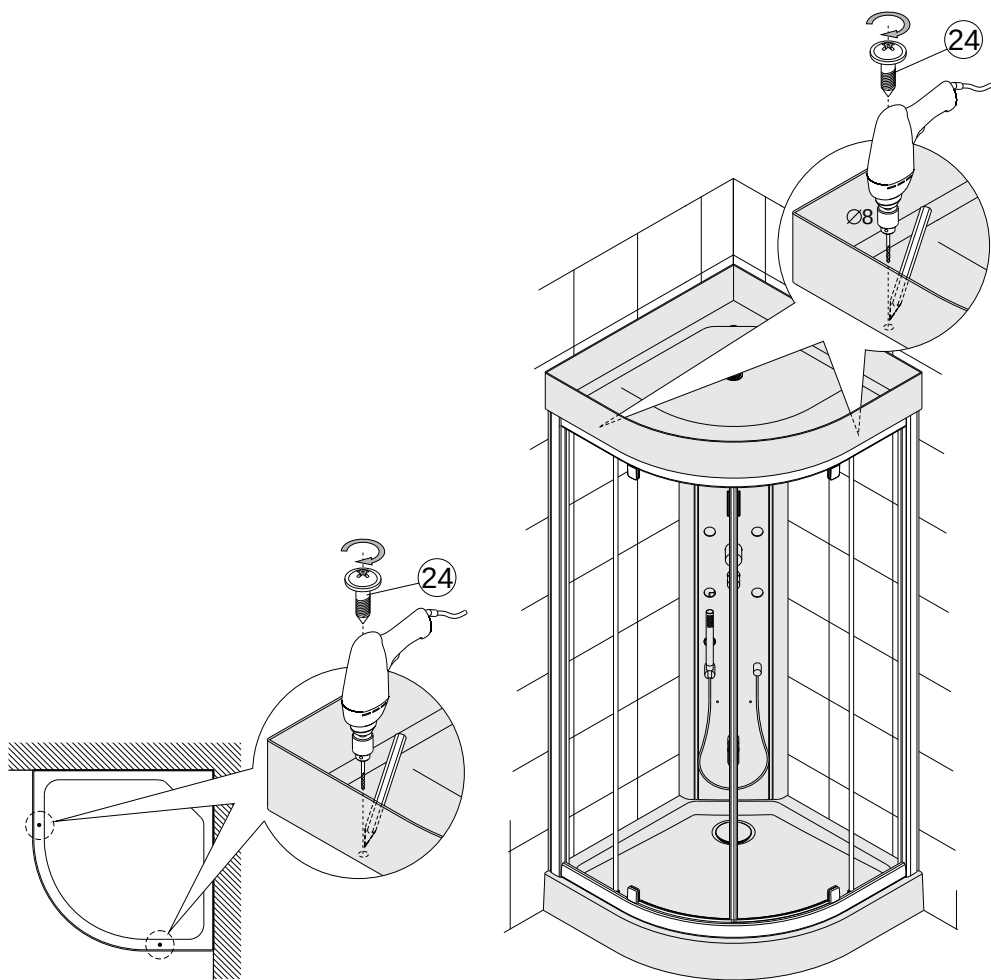





W przypadku dużego odchylenia ścian łazienki od pionu może wystąpić znaczna różnica w odległości pomiędzy krawędzią dachu a górnym profilem kabiny z prawej i lewej jej strony!

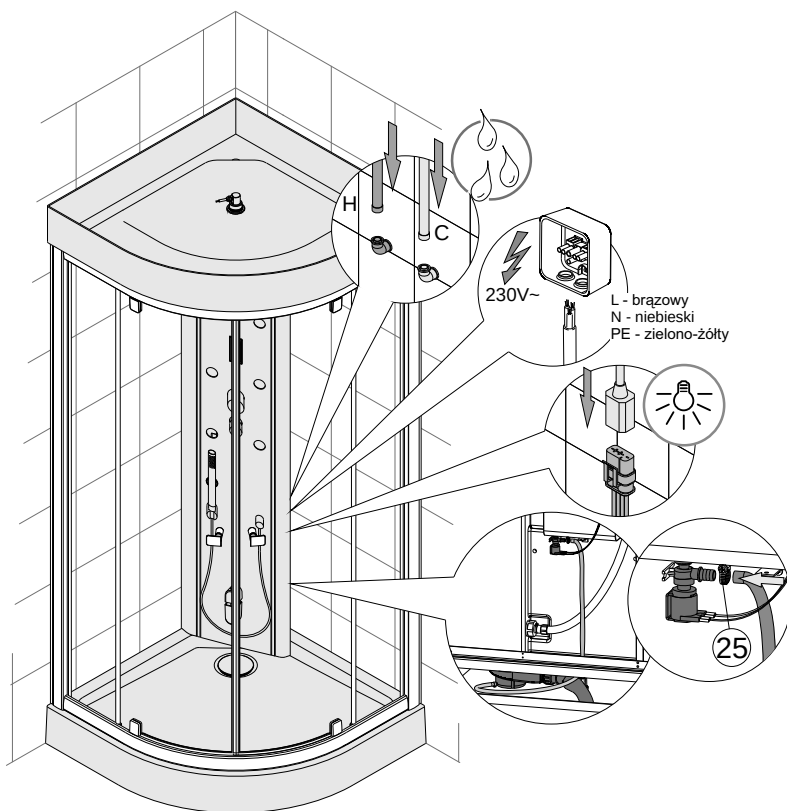

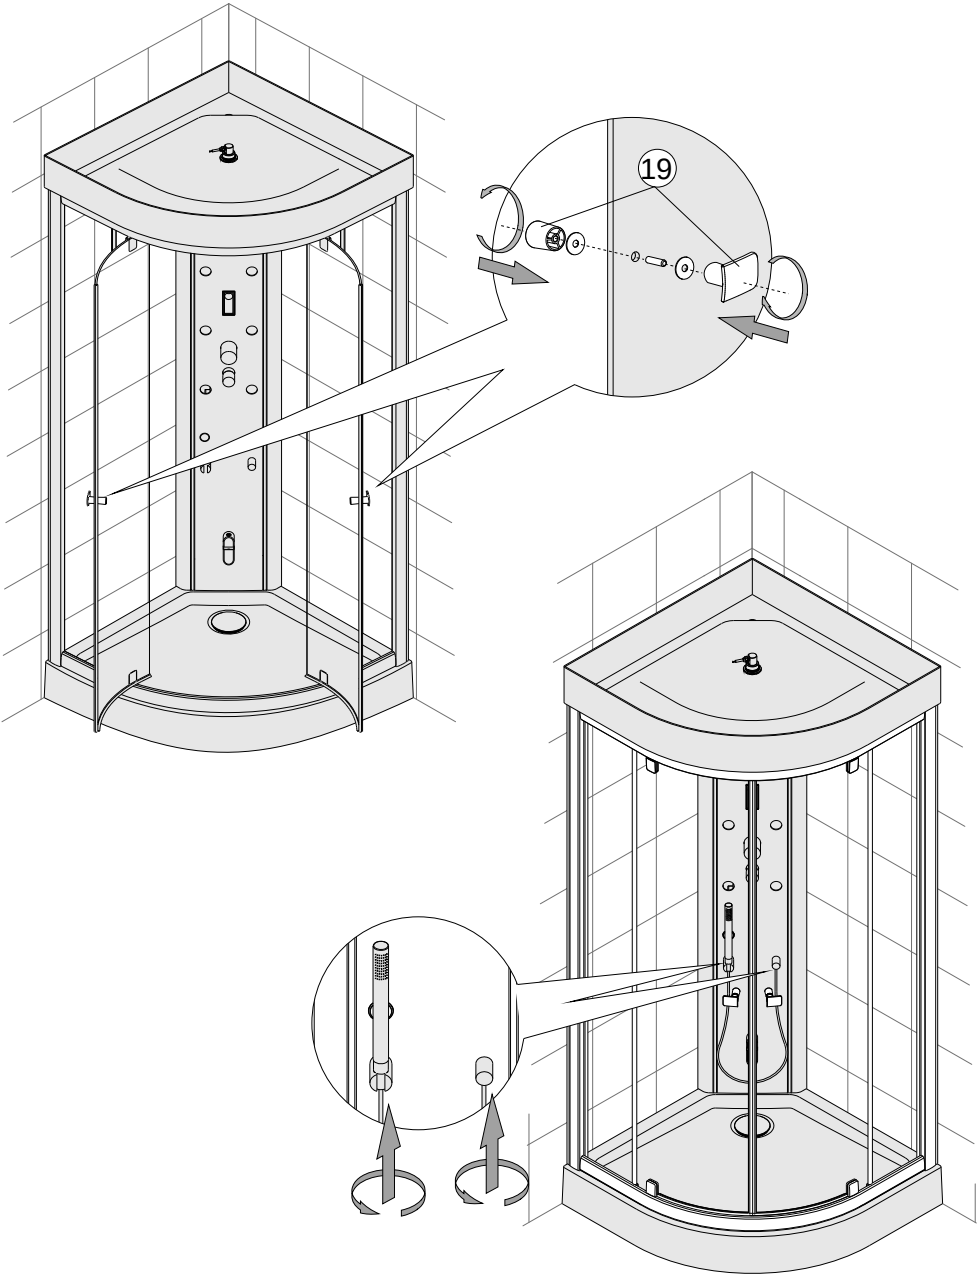

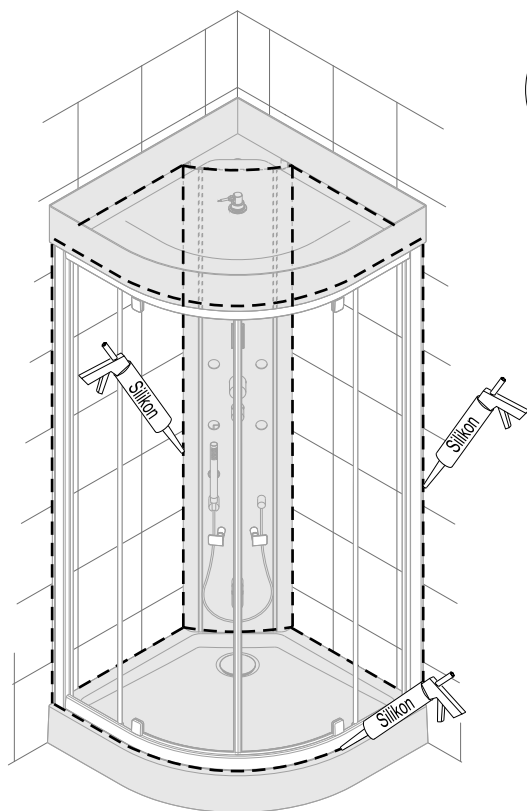

7. INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA

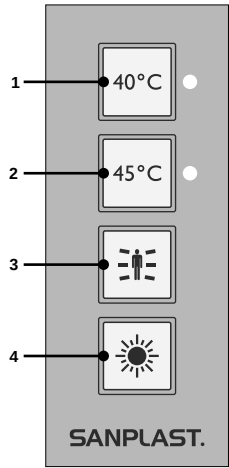

	Włącz/wyłącz wszystkie dysze na plecy, czas masażu 20 minut.
	Ustawienie temperatury kąpeli parowej 40°C
	Ustawienie temperatury kąpeli parowej 45°C
	Włącz / Wyłącz Oświetlenie


Funkcja oczyszczania generatora

Godzinę po zakończeniu kąpeli parowej zostaje automatycznie przeprowadzona procedura oczyszczania generatora, generator zostaje trzykrotnie napełniony wodą i opróżniony. Funkcja oczyszczania sygnalizowana jest jednoczesnym miganiem diód przy klawiszach [1] i [2]. W trakcie oczyszczania generatora funkcja pary jest zablokowana. Czas trwania oczyszczania 10 min.

Funkcja odkamieniania generatora

Aby przeprowadzić odkamienianie należy włączyć do generatora 500 ml płynu odkamieniającego i aktywować funkcję przez jednoczesne przytrzymanie klawiszy [1] i [4] przez 5 sekund. Funkcji odkamieniania nie można przerwać, jeżeli w trakcie odkamieniania nastąpi przerwa w zasilaniu, to po pojawieniu się napięcia procedura odkamieniania wznowi się automatycznie. Proces odkamieniania sygnalizowany jest jednoczesnym paleniem się diód przy klawiszach [1] i [2].

Czas trwania funkcji odkamieniania = 65 minut.

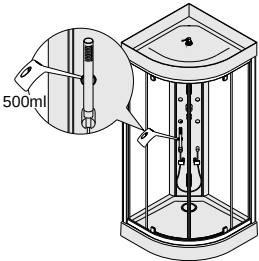


Odkamienianie generatora pary



Proszę nie otwierać otworu korka do napełniania podczas kąpieli parowej!

Dla zachowania bezpieczeństwa zalecamy odczekać minimum 30 minut od zakończenia kąpieli parowej do ostygnięcia kabiny.

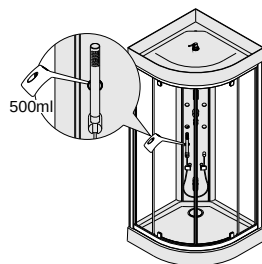

Diody przy przyciskach [1] i [2] migają naprzemiennie:

- minęło 18 godzin pracy generatora pary - **zaleca się przeprowadzić odkamienianie!** lub

- minęło 20 godzin pracy generatora pary - **funkcja pary została zablokowana, należy przeprowadzić odkamienianie.**

Obsługa baterii


- 1 - załączenie słuchawki natrysku ręcznego
- 2 - załączenie funkcji hydromasażu na panelu

① Górne pokrętko baterii służy jako rozdzielacz kierujący strumień wody na wybrane wyjście. Pokrętko służy do otwierania, zamykania oraz regulacji ciśnienia wody.

② Dolne pokrętko baterii służy do ustawienia temperatury. Obrót bez wciśnięcia przycisku w kolorze czerwonym (P) umożliwia regulację temperatury wody w zakresie do 38°C (funkcja ochrony przed przypadkowym poparzeniem).

Obrót przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku w kolorze czerwonym (P) umożliwia regulację temperatury strumienia wody powyżej 38°C.

Zaleca się stosowanie temperatury wody do 42°C ze względu na możliwość poparzenia.

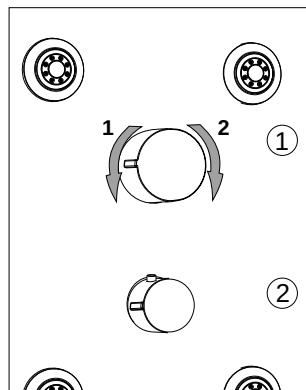

8. EKSPLOATACJA

Aby zachować prawo do napraw gwarancyjnych oraz utrzymać estetyczny wygląd panelu prysznicowego należy:




- dokonywać okresowego czyszczenia siatek z osadów i zanieczyszczeń,
- dbać o czystość dysz natryskowych, głowicy prysznicowej i słuchawki natrysku ręcznego, okresowo je oczyszczać z wszelkich osadów przy użyciu gąbki i rozcieńzonego octu winnego,
- po kąpieli powierzchnię panelu wytrzeć miękką ściereczką do sucha, nie należy stosować środków ścierających, alkalicznych (np. soda) lub kwasów utleniających (np. siarkowy),
- chronić wyrób przed uszkodzeniem mechanicznym.

a) rozwiązywanie problemów

Problem - usterka	Czynności usprawniające
Brak ciepłej lub zimnej wody	- sprawdzić, czy jest zasilanie w sieci wodnej - sprawdzić, czy nie są zagięte przewody doprowadzające wodę - oczyścić siatka z zanieczyszczeń (rys. a) - oczyścić sitko w pokrętle termostatu (rys. b)
Różnica ciśnień między zasilaniem ciepłą a zimną wodą	- j.w.
Zawór termostatyczny nie reguluje temperatury na 38°C	- dokonać kalibracji zaworu termostatycznego, zgodnie z instrukcją (pkt. b)
Zamiast ciepłej wody leci woda zimna i na odwrót	- sprawdzić, czy przewody doprowadzające wodę zostały połączone prawidłowo (kolor czerwony-woda ciepła; kolor niebieski-zimna).

b) kalibracja (rys. c)

- uruchomić natrysk ręczny ustawiając pokrętkę na temperaturę 38°C
- zmierzyć rzeczywistą temperaturę wody normalnym termometrem
- zaznaczyć kreską na panelu temperaturę 38°C zgodnie z oznaczeniem występującym na pokrętle natrysku
- wciskając czerwony przycisk wolno obracać pokrętkę do momentu osiągnięcia przez strumień wody żądanej temperatury 38°C
- zdjąć zaślepkę, odkręcić śrubę i wyciągnąć pokrętkę
- zamontować pokrętkę w ten sposób, aby kreska na panelu akrylowym pokrywała się z oznaczeniem na pokrętle temp. 38°C
- wkręcić śrubę i założyć zaślepkę

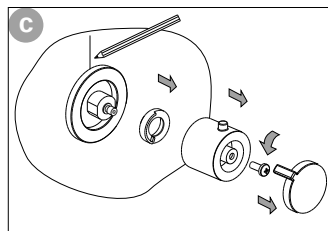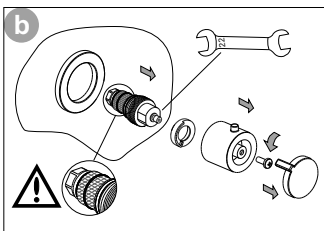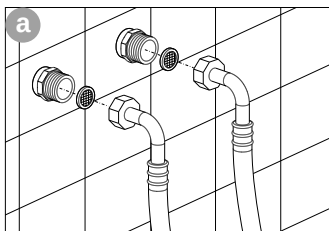

9. WARUNKI GWARANCJI

Przedstawiamy Państwu poniżej warunki gwarancji jakiej udzielamy na zakupiony przez Państwa wyrób:

1. Okres gwarancji na niezmiennosć barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 84 miesiące. Na pozostałe elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) wyrobów używanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych).
 - b) uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
 - c) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów uszczelki itp.).
 - d) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi.
 - e) wad i uszkodzeń spowodowanych:
 - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu
 - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek
 - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy)
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych
 - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu „Sanplast” SA. Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę „Sanplast” SA do odmowy uznania reklamacji.
7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma „Sanplast” SA zobowiązuje się do:
 - a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.
 - b) jeżeli do ustalenia zasadności reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin naprawy liczy się od dnia dokonania oględzin produktu, przy czym termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni, w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin zakończenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 - c) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
9. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem, sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulację przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
12. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
13. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.
14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w odrębnych przepisach.

KARTA GWARANCYJNA Nr

Ważna wyłącznie z dowodem zakupu

WYRÓB
(symbol wyrobu)

* **PRODUCENT:**

„Sanplast” SA
Wymysłowice 1
88-320 Strzelno
tel. (0-52) 31 88 500, fax (0-52) 31 88 501
www.sanplast.pl, e-mail: poczta@sanplast.pl

Pieczętka K.J

Nr serii

*

SPRZEDAJĄCY:

Nr dowodu zakupu

Data sprzedaży

Podpis sprzedawcy i pieczętka sklepu

KLIENT:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Akceptuję warunki gwarancji:
Podpis Klienta



PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Data podłączenia:

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej

*Wypełnia sprzedający (prosimy o dokładne wypełnienie).

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis wykonanych czynności oraz wymienionych części	Nazwisko monter	Podpis pieczętka

ODCINEK „A”	ODCINEK „B”	ODCINEK „C”	ODCINEK „D”
Karta gwarancyjna nr	Karta gwarancyjna nr	Karta gwarancyjna nr	Karta gwarancyjna nr
Symbol wyrobu.....	Symbol wyrobu.....	Symbol wyrobu.....	Symbol wyrobu.....
Nr katalogowy produktu.....	Nr katalogowy produktu.....	Nr katalogowy produktu.....	Nr katalogowy produktu.....
Data sprzedaży.....	Data sprzedaży.....	Data sprzedaży.....	Data sprzedaży.....

SANPLAST.



„Sanplast” Spółka Akcyjna, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 88 500, fax +48 52 31 88 501, infolinia: +48 52 31 88 600
poczta@sanplast.pl, www.sanplast.pl

