


SANPLAST.



PP/NST-T-150



PP/NST-T-E-150





(01) 200000011199(94)

NOWY STANDARD

PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
PANELI PRYSZNICOWYCH

PANELE PRYSZNICOWE NOWY STANDARD

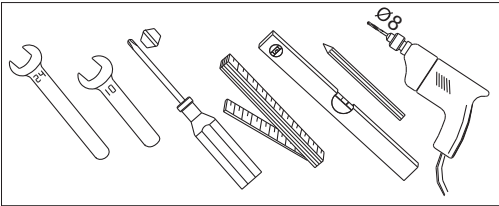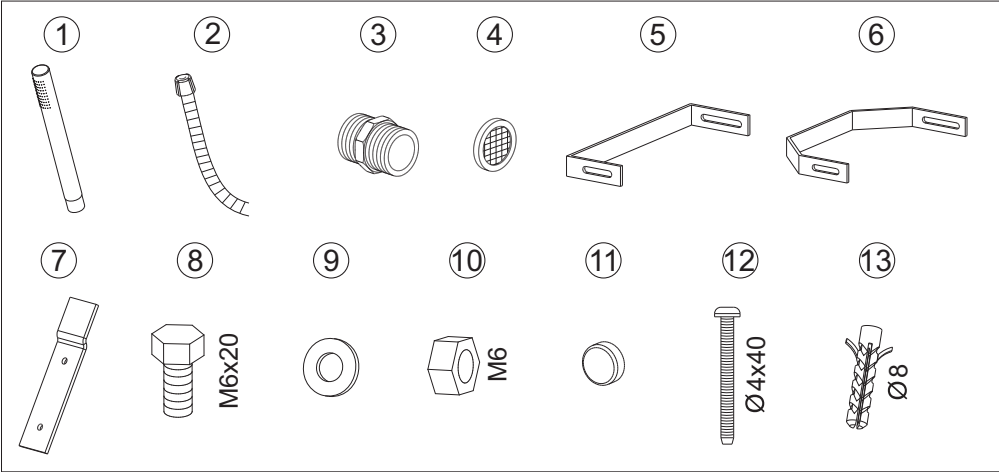

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PP/NST-T-150, PP/NST-T-E-150	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	8	8



1. Instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
2. Poprawność działania panelu w dużej mierze zależy od jakości wody tj. jej twardości oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, w związku z tym **wymagane jest stosowanie filtrów węglowych i odpowiednich zmięczaczy wody** dostępnych w wiodących sklepach i hurtowniach branży sanitarnej.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie panelu, w przypadku podłączenia go do urządzeń, które nie gwarantują uzyskania wymaganego ciśnienia wody. Zalecane ciśnienie robocze wody powinno wynosić 0,2-0,5MPa
4. Wymiary wysokościowe montażu panelu są wymiarami zalecanymi przez producenta, które klient może zmienić i dostosować je do wysokości łazienki oraz własnych wymogów.
5. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.
6. Podłączenia elektryczne powinny być wykonane przez osobę uprawnioną. W pobliżu kabiny nie powinny znajdować się urządzenia zasilane prądem o napięciu powyżej 24V. Urządzenia zasilane prądem powyżej 24V powinny być umieszczone w łazience tak, aby uniemożliwić ich wpadnięcie do kabiny oraz aby nie znajdowały się one w bezpośrednim zasięgu osób korzystających z kąpeli!

1. MONTAŻ PANELI

Podłączenie instalacji elektrycznej

Podłączenie instalacji elektrycznej do kabiny należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-60335-1. Powinno ono być wykonane w sposób trwały, tzn. zabronione jest zakończenie kabla zasilającego kabinę wtyczką a następnie podłączenie do gniazda sieciowego.

W instalacji należy zastosować następujące typy urządzeń:


- zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe B6.
- kabel zasilający 3 x 1,5 mm².
- wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym In 30 mA, odcinający urządzenie od instalacji na wszystkich biegunach.

Kabina wyposażona jest w przewód zasilający o następującej kolorystyce:


- przewód fazowy L: kolor brązowy (lub czarny).
- przewód zerowy N: kolor niebieski.
- przewód ochronny PE: kolor żółto-zielony.



Uwaga!

Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonane przez uprawnionych elektryków zgodnie z obowiązującymi, typowymi dla kraju przepisami oraz miejscowymi przepisami energetycznymi!

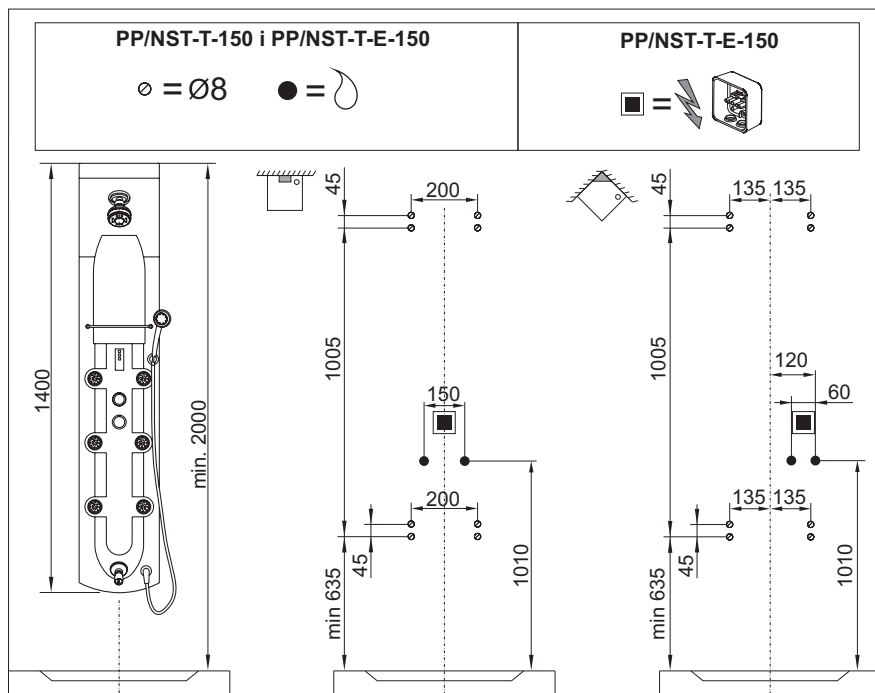

PANELE PRYSZNICOWE NOWY STANDARD

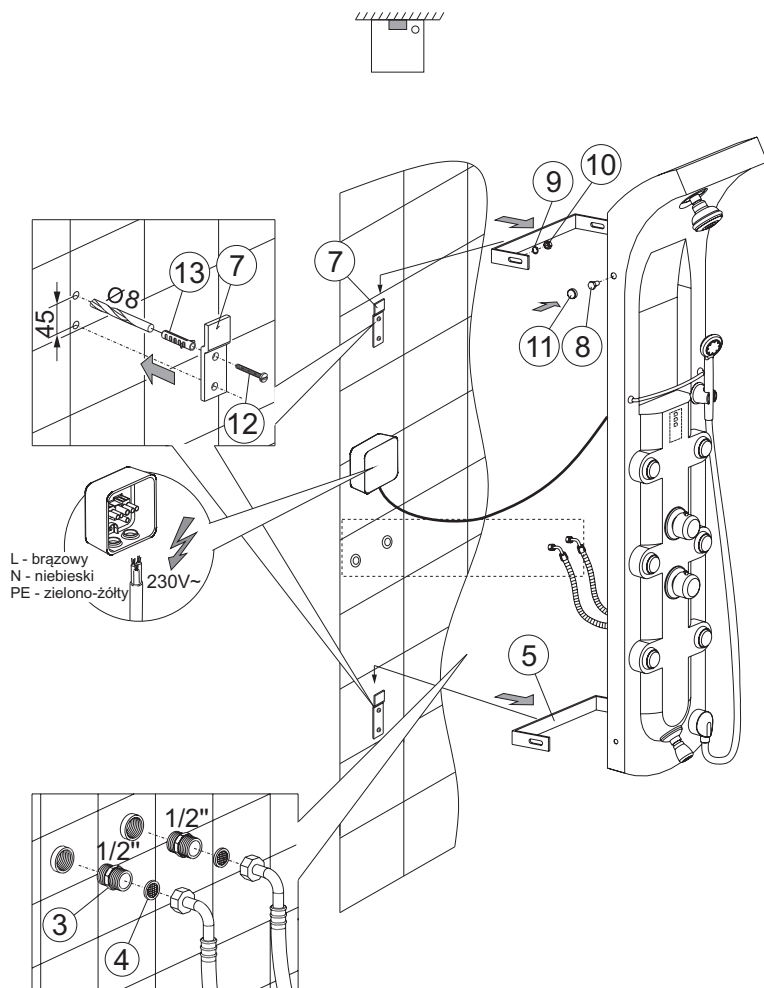


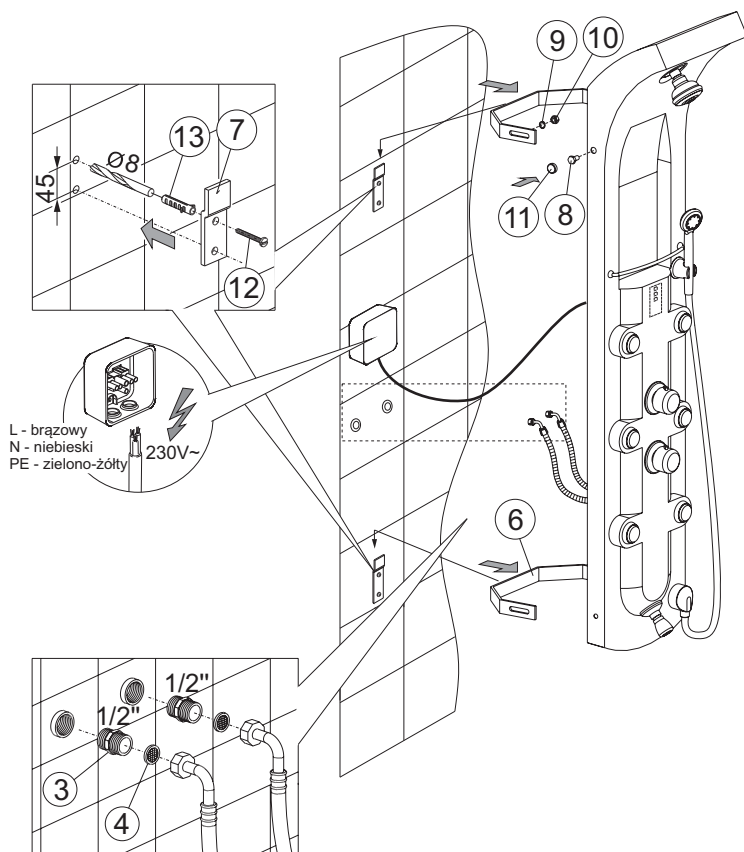

PANELE PRYSZNICOWE NOWY STANDARD

2. OBSŁUGA

a) PP/NST-T-150

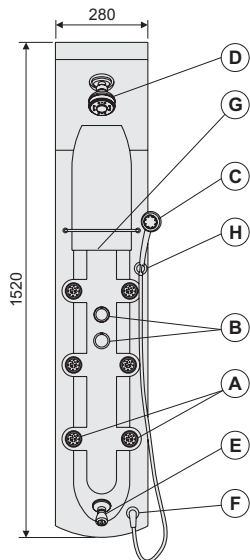

- (A) - 6 dysz natryskowych z regulacją kierunku wypływu wody i systemem przeciwsadowym
- (B) - bateria termostaticzna z zaworem pięciodrogowym
- (C) - słuchawka prysznicowa
- (D) - wielofunkcyjna górna głowica prysznicowa
- (E) - dysza natryskowa do masażu stóp
- (F) - przyłącze kątowe
- (G) - półka na przybory kosmetyczne
- (H) - uchwyt na słuchawkę prysznicową

(B) Górne pokrętko baterii służy jako rozdzielacz kierujący strumień wody na wybrane wyjście. Ustawienie rozdzielacza w pozycji między funkcjami pozwala na ich jednoczesną pracę.

- załączenie dysz dolnych i środkowych
- załączenie górnej głowicy prysznicowej
- załączenie wylewki wannowej
- załączenie natrysku ręcznego
- załączenie dysz górnych

(C) Dolne pokrętko baterii służy do ustawienia temperatury. Obrót bez wciśnięcia przycisku (P) umożliwia regulację temperatury wody w zakresie do 38°C (funkcja ochrony przed przypadkowym poparzeniem).

Obrót przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku (P) umożliwia regulację temperatury strumienia wody powyżej 38°C.

Zaleca się stosowanie temperatury wody do 42°C ze względu na możliwość poparzenia.

(B)





(C)



przycisk (P)

b) PP/NST-T-E-150 (sterowanie elektroniczne)

- (A) - 6 dysz natryskowych z regulacją kierunku wypływu wody i systemem przeciwosadowym
- (B) - bateria termostatyczna z zaworem dwudrogowym
- (C) - wielofunkcyjna górna głowica prysznicowa
- (D) - słuchawka prysznicowa
- (E) - dysza natryskowa do masażu stóp
- (F) - przyłącze kątowe
- (G) - półka na przybory kosmetyczne
- (H) - elektroniczny panel sterujący
- (I) - uchwyt na słuchawkę prysznicową

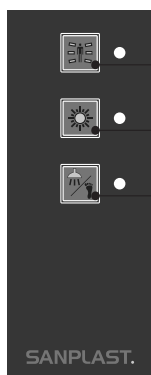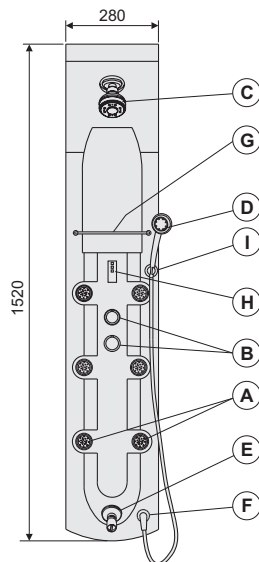

Masaż boczny

Przyciśnięcie uruchamia masaż boczny.



Światło

Funkcja niedostępna w panelach hydromasażowych



Masaż stóp i natrysk z głowicy górnej

Pierwsze przyciśnięcie uruchamia głowicę górną, drugie przyciśnięcie uruchamia masaż stóp.

Hydromasaż może działać 20 min, po tym czasie automatycznie nastąpi wyłączenie funkcji.

- (B)** Górne pokrętko baterii służy jako rozdzielacz kierujący strumień wody na wybrane wyjście.


- załączenie natrysku ręcznego
- załączenie funkcji hydromasażu

- (C)** Dolne pokrętko baterii służy do ustawienia temperatury. Obrót bez wciśnięcia przycisku w kolorze czerwonym (P) umożliwia regulację temperatury wody w zakresie do 38°C (funkcja ochrony przed przypadkowym poparzeniem). Obrót przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku w kolorze czerwonym (P) umożliwia regulację temperatury strumienia wody powyżej 38°C. Zaleca się stosowanie temperatury wody do 42°C ze względu na możliwość poparzenia.

(B)



(C)

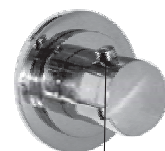

przycisk (P)

PANELE PRYSZNICOWE NOWY STANDARD

3. EKSPLOATACJA

Aby zachować prawo do napraw gwarancyjnych oraz utrzymać estetyczny wygląd panelu prysznicowego należy:




- dokonywać okresowego czyszczenia sitek poz. 15 z osadów i zanieczyszczeń,
- dbać o czystość dysz natryskowych, głowicy prysznicowej i słuchawki natrysku ręcznego, okresowo je czyścić z wszelkich osadów przy użyciu gąbki i rozcieńzonego octu winnego,
- po kąpieli powierzchnię panelu wytrzeć miękką ściereczką do sucha, nie należy stosować środków ścierających, alkalicznych (np. soda) lub kwasów utleniających (np. siarkowy),
- chronić wyrób przed uszkodzeniem mechanicznym.

a) ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem - usterka	Czynności usprawniające
Brak ciepłej lub zimnej wody	- sprawdzić, czy jest zasilanie w sieci wodnej - sprawdzić, czy nie są zagięte przewody doprowadzające wodę - oczyścić sitka poz. 15 z zanieczyszczeń (rys. a) - oczyścić sitko w pokrętle termostatu (rys. b)
Różnica ciśnień między zasilaniem ciepłą a zimną wodą	- j.w.
Zawór termostatyczny nie reguluje temperatury na 38°C	- dokonać kalibracji zaworu termostatycznego, zgodnie z instrukcją (pkt. b)
Zamiast ciepłej wody leci woda zimna i na odwrót	- sprawdzić, czy przewody doprowadzające wodę zostały podłączone prawidłowo (kolor czerwony-woda ciepła; kolor niebieski-zimna).

b) KALIBRACJA (rys. c)

- uruchomić natrysk ręczny ustawiając pokrętkę na temperaturę 38°C
- zmierzyć rzeczywistą temperaturę wody normalnym termometrem
- zaznaczyć kreską na panelu temperaturę 38°C zgodnie z oznaczeniem występującym na pokrętle natrysku
- wciskając czerwony przycisk wolno obracać pokrętkę do momentu osiągnięcia przez strumień wody żądanej temperatury 38°C
- zdjąć zaślepkę, odkręcić śrubę i wyciągnąć pokrętkę
- zamontować pokrętkę w ten sposób, aby kreska na panelu akrylowym pokrywała się z oznaczeniem na pokrętle temp. 38°C
- wkręcić śrubę i założyć zaślepkę

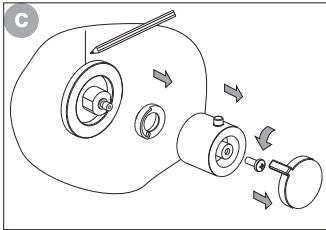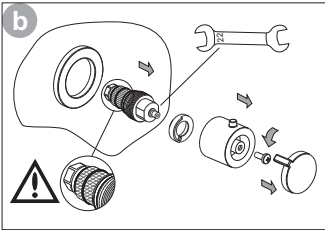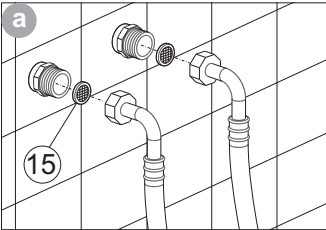

4. WARUNKI GWARANCJI

Przedstawiamy Państwu poniżej warunki gwarancji jakiej udzielamy na zakupiony przez Państwa wyrób:

1. Okres gwarancji na niezmiennosć barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 84 miesiące. Na pozostałe elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) wyrobów używanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych).
 - b) uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
 - c) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.).
 - d) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi.
 - e) wad i uszkodzeń spowodowanych:
 - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu
 - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek
 - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (**wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy**)
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych
 - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu „Sanplast” SA. Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę „Sanplast” SA do odmowy uznania reklamacji.
7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma „Sanplast” SA zobowiązuje się do:
 - a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.
 - b) jeżeli do ustalenia zasadności reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin naprawy liczy się od dnia dokonania oględzin produktu, przy czym termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni, w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin zakończenia reklamacji może wydłużyć.
 - c) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
9. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem, sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulacje przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
12. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
13. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.
14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w odrębnych przepisach.

KARTA GWARANCYJNA

Ważna wyłącznie z dowodem zakupu

WYRÓB

Symbol wyrobu

						-			-		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

Nr katalogowy artykułu

*

SPRZEDAJĄCY :

Nr dowodu zakupu

Data sprzedaży

Podpis sprzedawcy i pieczęć sklepu

*

PRODUCENT :

„Sanplast” SA

Wymysłowice 1

88-320 Strzelno

tel. (0-52) 31 88 500, fax (0-52) 31 88 501

www.sanplast.pl, e-mail: poczta@sanplast.pl

Pieczęć KJ

Nr serii

KLIENT :

Nazwisko i imię

Adres

Odebrałem produkt sprawdzony i kompletny.

Akceptuję warunki gwarancji.



.....
Podpis Klienta

**

PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Data podłączenia:

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej:

* Wypełnia sprzedający (prosimy o dokładne wypełnienie).

** Wypełniamy tylko dla PP/NST-T-E-150 (sterowanie elektroniczne).

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis wykonanych czynności oraz wymienionych części	Nazwisko monter	Podpis pieczętka

ODCINEK „A”	ODCINEK „B”	ODCINEK „C”	ODCINEK „D”
Karta gwarancyjna nr	Karta gwarancyjna nr	Karta gwarancyjna nr	Karta gwarancyjna nr
Symbol wyrobu.....	Symbol wyrobu.....	Symbol wyrobu.....	Symbol wyrobu.....
Nr katalogowy produktu.....	Nr katalogowy produktu.....	Nr katalogowy produktu.....	Nr katalogowy produktu.....
Data sprzedaży.....	Data sprzedaży.....	Data sprzedaży.....	Data sprzedaży.....

SANPLAST.



„Sanplast” Spółka Akcyjna, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 88 500, fax +48 52 31 88 501, infolinia: +48 52 31 88 600
poczta@sanplast.pl, www.sanplast.pl

