


SANPLAST.

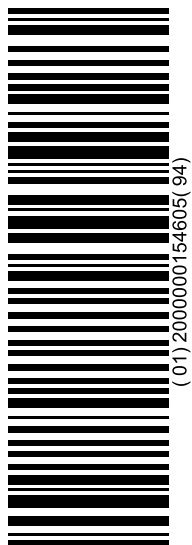

CLASSIC 2

PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
SYSTEMY HYDROMASAŻU
TYP: EG01.02
MODEL: AIR, AQUA, MIX

SYSTEMY HYDROMASAŻU

Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Korzystanie z hydromasażu	3
3.	Montaż wanny z hydromasażem	4
3.1	Transport	4
3.2	Przygotowanie miejsca montażu	4
3.3	Montaż właściwy	4
3.4	Podłączenie elektryczne	4
3.5	Podłączenie hydrauliczne	5
3.5.1	Podłączenie standardowe	5
3.5.2	Opcja podłączenia - napełnianie wanny przez dysze	5
3.5.3	Regulacja szybkości odpływu wody	6
3.6	Sprawdzenie instalacji	6
3.7	Zabudowa wanny	6
4.	Dostępne funkcje i wyposażenie	7
4.1	System AIR CLASSIC (AIC2)	8
4.2	System AQUA CLASSIC (AQC2)	9
4.3	System MIX CLASSIC (MXC2)	10
5.	Dostępne opcje	11
6.	Konserwacja	12
7.	Samodzielne rozwiązywanie problemów w hydromasażu	13
8.	Warunki gwarancji	14

1. WSTĘP

Cieszymy się niezmiernie, iż zdecydowaliście się Państwo wybrać właśnie nasz produkt z bogatej oferty dostępnych na rynku wanien z hydromasażem. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru, a regularne korzystanie z masażu wodnego pozwoli Państwu zachować dobrą kondycję fizyczną, piękną sylwetkę oraz zdrowy wygląd.

Dobroczynny wpływ kąpeli i masażu wodnego jest powszechnie znany. Korzystanie z hydromasażu pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry poprzez lepsze dotlenienie komórek całego ciała. Dzięki swym oczyszczającym, ochronnym i regenerującym walorom wpływa opóźniająco na proces starzenia skóry oraz zwalcza powstawanie cellulitis. Jest to również naturalna metoda zwalczania stresu, bezsenności, kłopotów z krążeniem, łagodzenia bólu mięśni i stawów. Masaż wodny może być także wykorzystywany w leczeniu poważniejszych schorzeń, takich jak choroby skóry, zaburzenia neurologiczne, jednak dopiero po konsultacji z lekarzem.

Przed przystąpieniem do montażu lub korzystaniem z wanny z systemem hydromasażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi.

Niniejszą instrukcję należy zachować aby, w miarę potrzeb, udostępnić ją innym właścicielom lub użytkownikom.

Życzymy Państwu przyjemnego i bezawaryjnego korzystania z naszego produktu!

2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU

Przed kąpielą z hydromasażem dobrze jest wziąć prysznic, aby usunąć cząstki mydła, brudu i naskórka. Do hydromasażu można stosować wodę o rozmaitej temperaturze w zależności od efektów masażu, jakie chcemy uzyskać:

Kąpiel w wodzie zimnej o temperaturze do 30°C ma działanie pobudzające przemianę materii i krążenia, orzeźwiający oraz przeciwbólowe. Czas masażu: do 15 minut.

Kąpiel w wodzie o temperaturze obojętnej, tj. 33-38°C, działa uspokajająco, rozluźniająco, zmniejsza napięcie mięśni. Czas masażu: do 20 minut.

Kąpiele w temperaturze 37-38°C mają działanie rozkurczowe, nasenne, poprawiają pracę układu krążenia. Czas masażu: do 15 minut.

Bardzo ciepłe kąpiele, tj. w temperaturze powyżej 39°C, można stosować jedynie pod kontrolą lekarza. Osoby z różnymi dolegliwościami, jak np. ostre infekcje, zakrzepy, niewydolność nerek, choroby serca, cukrzyca powinny korzystać z hydromasażu po konsultacji z lekarzem, co pozwoli na zastosowanie odpowiedniej terapii.

Zalecamy konsultację lekarską również kobietom w ciąży.

Dla dzieci hydromasaż jest wyczerpujący, dlatego nie należy pozostawiać ich w takiej kąpeli bez opieki.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej dołności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem.

Osoby starsze powoli poruszające się lub osoby niepełnosprawne powinny używać wanien z zachowaniem ostrożności.

3. MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM

3.1 TRANSPORT

Przewożenie wanny powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta! W czasie przenoszenia wanny w żadnym wypadku nie należy chwycić za elementy systemów masażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przecieki powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższej zasady!

3.2 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU

Odpowiednio przygotowane miejsce montażu powinno posiadać:

- wypoziomowane podłoże
- doprowadzone zasilanie o napięciu 230V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowy o prądzie $I_n=30\text{mA}$ (np. B 16/0,03A)
- wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do urządzeń i elementów wyposażenia
- instalację wodno-kanalizacyjną

3.3 MONTAŻ WŁAŚCIWY

Należy:

- wypoziomować wannę
- umieścić wannę ok. 2 mm od ścian w celu odizolowania drgań, a powstałą szczelinę wypełnić silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą

3.4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE


Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami elektrycznymi.

Prace instalacyjne i pomiarowe muszą być wykonane przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia elektryczne. Zgodnie z normami wanny z hydromasażem jako urządzenia elektryczne Klasy I muszą być podłączone do instalacji elektrycznej na stałe, poprzez odłącznik dwubiegunowy. Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający wanny należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez przyłącze elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (urządzenie RCD) o znamionowej wartości prądu wyłączenia 30mA; który będzie na wszystkich biegunach oddzielał instalację od sieci, pozostawiając styki rozwarte na szerokości co najmniej 3mm.

Urządzenie RCD podlega okresowej kontroli przynajmniej raz w miesiącu (poprzez wciśnięcie przycisku "TEST" na RCD, powinno nastąpić samoczynne wyłączenie RCD).

Minimalny przekrój przewodu zasilającego wannę wynosi $3 \times 1,5\text{mm}^2$. W przypadku wanny wyposażonej w standardowy podgrzewacz wody (2kW) należy stosować przewód o przekroju minimalnym $3 \times 2,5\text{mm}^2$.

Przyłącze elektryczne do przyłączenia wanny na stałe należy przygotować w strefie I (urządzenie znajduje się pod wanną), dodatkowo należy zapewnić połączenie wyrównawcze wanny. Na stelażu wanny zamontowany jest zacisk wyrównawczy oznaczony ∇ , do którego należy podłączyć przewód wyrównawczy.

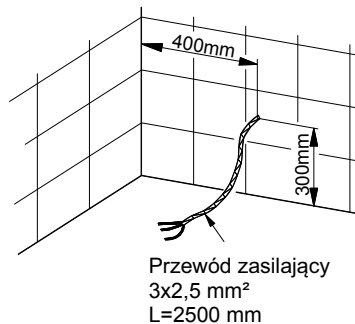

Przy zabudowie wanny należy zwrócić uwagę aby części zawierające elementy czynne (z wyjątkiem elementów zasilanych napięciem niskim bezpiecznym, tj. nieprzekraczającym 12V) nie były dostępne dla osoby znajdującej się w wannie.

Fakt podłączenia wanny do sieci elektrycznej musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej wraz z podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, co warunkuje ważność gwarancji.


3.5 PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

3.5.1 PODŁĄCZENIE STANDARDOWE

Napełnianie wanny odbywa się standardowo poprzez baterię zamontowaną w ścianie tuż przy wannie lub bezpośrednio na jej brzegu, odpowiednią do danego typu wanny. Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne \varnothing 50 mm.

3.5.2 OPCJA PODŁĄCZENIA - NAPEŁNIANIE WANNY PRZEZ DYSZE

Napełnianie wanny odbywa się przez dysze wodne zasilane wodą poprzez ssak i wąż przyłączeniowy $\frac{1}{2}$ " z baterii podtynkowej (rys. nr 1). Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający bezwzględną szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne \varnothing 50 mm.

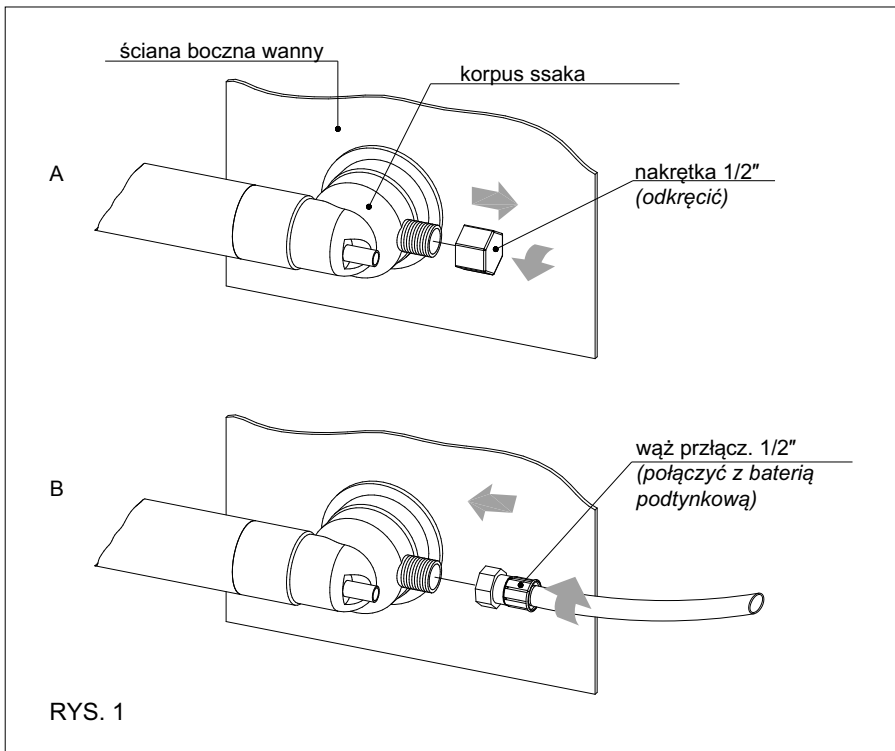

SYSTEMY HYDROMASAŻU


PL

3.5.3 REGULACJA SZYBKOŚCI ODPŁYWU WODY

Regulacja szybkości odpływu wody z wanny odbywa się poprzez regulację wysokości podnoszenia "grzybka" syfonu (przymykanie/otwieranie otworu).

UWAGA:

Zwiększenie ustawionej fabrycznie wysokości podnoszenia "grzybka" syfonu należy dokonywać wyłącznie poprzez regulację śruby M4 znajdującej się na jego spodzie (rys. nr 2).

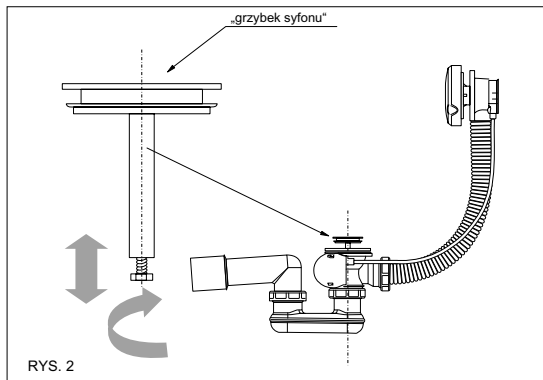

3.6 SPRAWDZENIE INSTALACJI

Wszystkie wanny są dokładnie sprawdzane pod względem funkcjonowania i bez-pieczności (znak "B"). Przed montażem należy jednak dokładnie sprawdzić, czy wanna nie została uszkodzona podczas transportu. Po skończonych pracach instalacyjnych (jeszcze przed montażem obudowy) należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość działania wszystkich urządzeń systemu poprzez: napełnienie wanny wodą (1), włączenie dopływu prądu elektrycznego (2), włączenie i sprawdzenie systemu masażu zgodnie z instrukcją (3), sprawdzenie szczelności rur i podłączeń (4), pozostawienie włączonego systemu przez 10 minut (5), a następnie jego wyłączenie (6) i sprawdzenie szczelności odpływu poprzez opróżnienie wanny (7).

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3.7 ZABUDOWA WANNY

Należy bezwzględnie zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń zainstalowanych pod wanną w celu ich konserwacji lub ewentualnej naprawy. Dlatego też polecamy estetyczne i łatwe w montażu i demontażu obudowy akrylowe idealnie dopasowane do wszystkich oferowanych przez nas wanien. Producent nie pokrywa kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń glazury podczas demontażu wanny do naprawy gwarancyjnej.

UWAGA:

W przypadku montażu obudowy wanny zakupionej oddzielnie przez Klienta, z woreczka montażowego, załączonego do obudowy wanny nie są wykorzystywane następujące elementy:

- blaszka montażowa
- wkręt \varnothing 4x40 mm,
- kolek rozporowy \varnothing 8 mm.


4. DOSTĘPNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE

DOSTĘPNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE		symbol	System powietrzny AIC2	System wodny AQC2	System mieszany MXC2
Sterowanie elektroniczne Dostępne funkcje:					
wyłącz wszystko					
masaż wodny - przycisk elektroniczny ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)			—		
masaż powietrzny - przycisk elektroniczny ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)				—	
oświetlenie podwodne - przycisk elektroniczny ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)					
Dysze wodne średnie zamykane z regulacją kierunku wypływu wody do masażu tułowia i nóg	boki wanny	●	—	6	6
Dysze wodne małe z regulacją kierunku wypływu wody	plecy		—	4	4
	stopy		—	2	2
Dysze powietrzne małe z wypływem peryferyjnym	dno wanny	✳	10	—	10
Dysze powietrzne małe z wypływem kierunkowym wielopunktowym	plecy	◎	6	—	—
	stopy	◎	2	—	—
Pompa wodna IPX5			—	700 W	700 W
Pompa powietrza 700 W			700 W	—	700 W
Oświetlenie podwodne Power LED			●	●	●
Ssak			—	●	●
Amortyzatory antywibracyjne pod pompy			●	●	●
Elastyczne podkładki pod nogi stelaża			●	●	●
Napowietrzanie systemu wodnego			—	●	●
Fabrycznie zaprogramowany czas masażu 20 min			●	●	●
Zabezpieczenie przed pracą systemu „na sucho” System wyposażony w elektroniczny czujnik poziomu wody, który zabezpiecza przed pracą systemu na sucho oraz przegrzaniem lampy i podgrzewacza wody, gdy jest zamontowany - patrz „Dostępne opcje”. UWAGA! Dla prawidłowego funkcjonowania systemu, przed jego uruchomieniem, wannę należy napełnić wodą 3-4 cm ponad poziom najwyższej położonych dysz.			●	●	●
Automat. osuszanie dysz i przewodów powietrznych			●	—	●

SYSTEMY HYDROMASAŻU


PL 4.1 SYSTEM AIR CLASSIC (AIC2)

Prezentacja systemu powietrznego na przykładzie wanny WP/CL

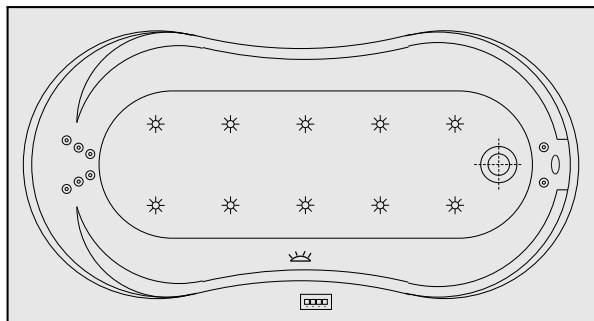

Znaczenie symboli przedstawiono w tabeli na stronie 8.


SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU AIR CLASSIC

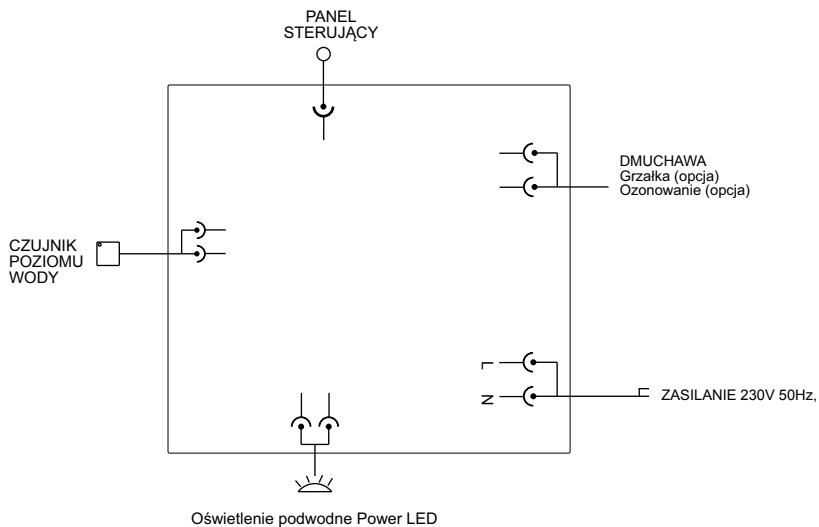

Zaciski ochronne \perp znajdują się wewnątrz obudowy sterownika.


4.2 SYSTEM AQUA CLASSIC (AQC2)

Prezentacja systemu wodnego na przykładzie wanny WP/CL

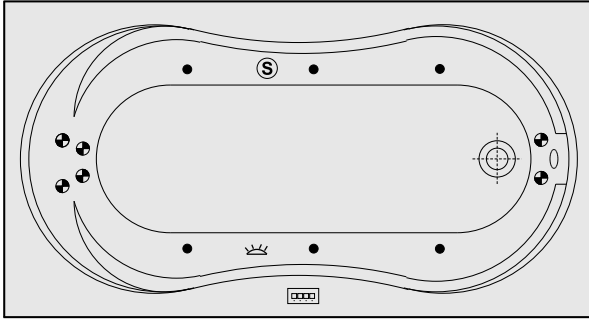

Znaczenie symboli przedstawiono w tabeli na stronie 8.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU AQUA CLASSIC

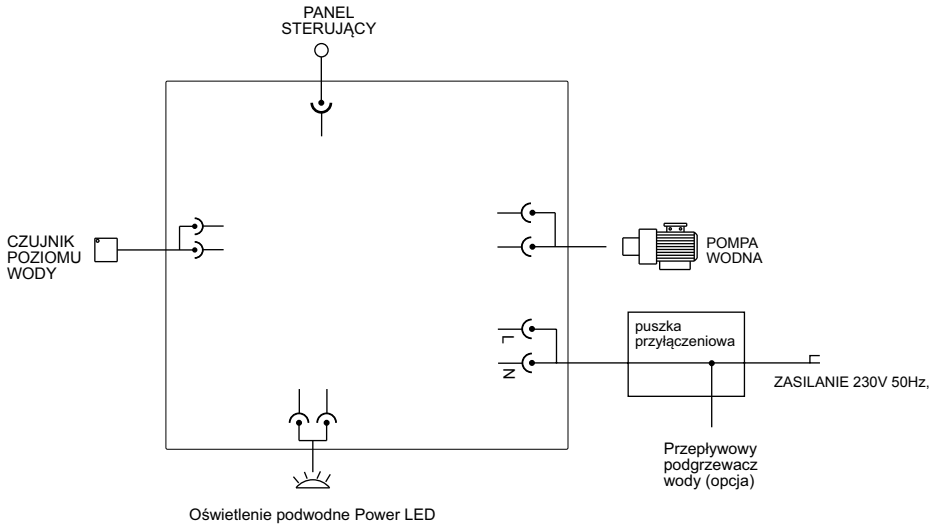


Zaciski ochronne \perp znajdują się wewnątrz obudowy sterownika.

SYSTEMY HYDROMASAŻU


PL 4.3 SYSTEM MIX CLASSIC (MXC2)

Prezentacja systemu Mix na przykładzie wanny WP/CL

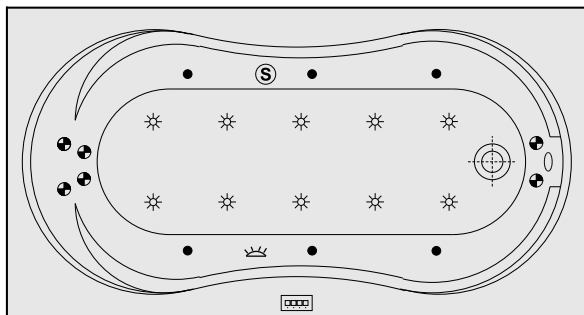





Znaczenie symboli przedstawiono w tabeli na stronie 8.

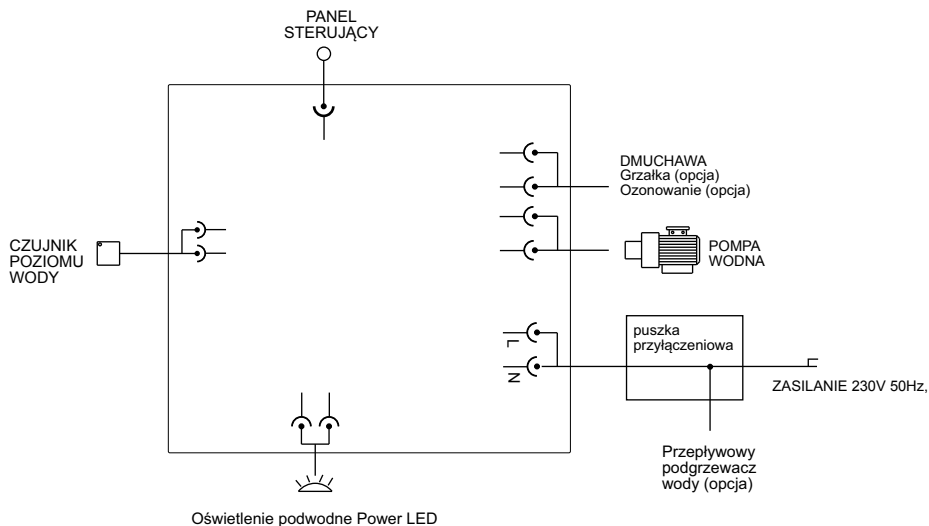SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYSTEMU MIX CLASSIC



Zaciski ochronne ⏚ znajdują się wewnątrz obudowy sterownika.

5. DOSTĘPNE OPCJE

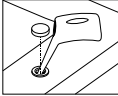	DOSTĘPNE OPCJE	System powietrzny AIC2	System wodny AQC2	System mieszany MXC2	
	<p>Chromoterapia Chromoterapia realizowana jest przez 2 punkty świetlne z diodami LED, pozwalającymi na wybór 8 kolorów: białego, czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, indygo i fioletowego. Na elektronicznym panelu sterującym można wybrać jeden z 3 programów automatycznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rotacyjny - skokowa zmiana kolorów co 5 sekund, 2) energetyzujący - częstotliwość i czas zmiany kolorów zostały tak dobrane, by regenerować i wzmacniać organizm, łagodzić objawy chorób i pozwalać skutecznie „naładować życiowe akumulatory”. 3) relaksacyjny - płynna zmiana kolorów co 5 sekund. <p>OPIS DZIAŁANIA</p> <p>Włączenie opcji chromoterapii następuje po naciśnięciu przycisku oświetlenia na panelu sterującym.</p> <p>Dioda LED zaświeci się. Można rozpocząć realizację jednego z 8 kolorów lub 1 z 3 programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zapala się kolor biały ■ zapala się kolor czerwony ■ zapala się kolor pomarańczowy ■ zapala się kolor żółty ■ zapala się kolor zielony ■ zapala się kolor niebieski ■ zapala się kolor indygo ■ zapala się kolor fioletowy ■ program rotacyjny ■ program energetyzujący ■ program relaksacyjny <p>Wybór programu odbywa się poprzez wyłączenie i ponowne załączenie przycisku oświetlenia na panelu sterującym.</p> <p>Przerwa pomiędzy wyłączeniem a załączeniem powinna trwać od 1-3 sekund. Przerwa dłuższa niż 3 sekundy spowoduje powrót do pierwszego koloru.</p> <p>Wyłączenia chromoterapii można dokonać w każdej chwili poprzez przyciśnięcie przycisku oświetlenia na panelu sterującym.</p>	○	○	○	
	<p>Dezynfekcja Półautomatyczna dezynfekcja wykonywana jest w wannie napełnionej wodą. Polega ona na dozowaniu płynu dezynfekującego do wody i uruchomieniu dostępnych systemów hydromasażu, a następnie na opróżnieniu wanny i przepłukaniu systemu czystą wodą.</p>		○	○	○
	<p>Aromaterapia Olejki eteryczne dodane do kąpieli sprawiają, że kąpiel staje się przyjemniejsza: odpręża, pobudza, wzmacnia. Temperatura kąpieli powinna wahać się w granicach 35-38°C, zaś sama kąpiel aromatyczna nie powinna przekraczać 20 minut. Polecamy jeden z 3 zapachów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ relaksujący ■ orzeźwiający ■ zmysłowy 		○	○	○
	<p>Podgrzewanie powietrza 300 W z ozonowaniem Opcja podgrzewania powietrza z ozonowaniem załączona wraz z włączeniem masażu powietrznego na panelu sterującym.</p>		○	—	○
	<p>Przepływowy podgrzewacz wody 2000 W Opcja przepływowego podgrzewacza wody załączona wraz z włączeniem masażu wodnego na panelu sterującym</p>		—	○	○
	<p>Napełnianie wanny przez dysze Napełnianie wanny odbywa się przez dysze wodne zasilane wodą poprzez ssak i wąż przyłączeniowy 1/2" z baterii podtynkowej</p>		—	○	○

6. KONSERWACJA

DEZYNFEKCJA

Okresowo, co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić dezynfekcję systemu.

W tym celu należy:

- 1 - napęlić wannę wodą, ok 3 cm ponad poziom dysz,
- 2 - dodać do wody odpowiedni środek dezynfekujący (dostępny w wiodących sklepach i hurtowniach branży sanitarnej),
- 3 - włączyć system na ok 5 min,
- 4 - opróżnić wannę,
- 5 - napęlić ją ponownie czystą wodą,
- 6 - włączyć system hydromasażu na kolejne 2 min,
- 7 - opróżnić wannę.

CZYSZCZENIE WANNY

Po każdorazowym użyciu wanna musi zostać wyczyszczona przy użyciu wody, miękkich ściereczek i delikatnych środków czyszczących, tak aby uniknąć zarysowania powierzchni wanny.

Środki czyszczące w proszku mogą zarysować powierzchnię!

Nie należy stosować środków na bazie alkoholu i amoniaku, zawierających kwas mrówkowy i formaldehyd, gdyż mogą one spowodować trwałe zniszczenie powierzchni wanny.


Aby usunąć osad wapniowy wystarczy przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką nasączoną rozgrzanym octem. Następnie spłukać dużą ilością wody.

Unikać pozostawiania zapalonych papierosów lub innych źródeł emitujących ciepło na lub w pobliżu wanny.

NAPRAWA USZKODZEŃ POWIERZCHNI WANNY

1. Nieznaczne zarysowania
Zastosuj środek polerujący, używając miękkiej szmatki.
2. Głębsze zarysowania
Użyj wraz z wodą papieru ściernego od nr 600 do 1200. Następnie zastosuj środek polerujący, aby przywrócić połysk.
3. Większe uszkodzenia
Większe uszkodzenia mogą być naprawione wyłącznie przez specjalistę poprzez użycie specjalnego zestawu naprawczego, składającego się z żywicy i katalizatora.

7. SAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W HYDROMASAŻU

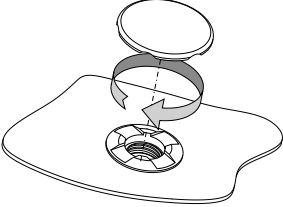OPIS FUNKCJI / USTERKA	CZYNNOŚCI USPRAWNIAJĄCE
NIE DZIAŁAJĄ SYSTEMY MASAŻU	1. Sprawdź poziom wody w wannie
WYKRĘCIŁA SIĘ DYSZA Z WANNY	1. Skompletuj dyszę zgodnie z rysunkiem 2. Wkręć dysze w dno wanny 
PODCZAS PRACY HYDROMASAŻU TWORZY SIĘ PIANA	Używaj do kąpieli środków wyłącznie niskopieniących, wypłucz wannę po dezynfekcji
NIE DZIAŁA DEZYNFEKCJA LUB NIE PODAWANY JEST PŁYN DEZYNFEKCYJNY	1. Odetnij dopływ prądu wanny i włącz ponownie (zresetowanie wanny) 2. Sprawdź poziom płynu dezynfekcyjnego

PL 8. WARUNKI GWARANCJI

(dla towarów zakupionych od 25.12.2014 roku)

Przedstawiamy Państwu poniżej warunki gwarancji, jakiej udzielamy na zakupiony przez Państwa wyrób:

1. Okres gwarancji na niezmienność barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 84 miesiące. Na pozostałe elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) wyrobów używanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych),
 - b) uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem,
 - c) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.),
 - d) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi,
 - e) wad i uszkodzeń spowodowanych:
 - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu,
 - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
 - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy),
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,
 - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu „Sanplast” SA. Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę „Sanplast” SA do odmowy uznania reklamacji.
7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma „Sanplast” SA w terminie do 21 dni zobowiązuje się do:
 - a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.
 - b) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
9. Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu).
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać na adres mailowy serwis@sanplast.pl, lub pisemnie na adres Sanplast S.A. Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno.
12. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Opis wykonanych czynności oraz wymienionych części	Nazwisko monter	Podpis pieczętka

ODCINEK „A”

Karta gwarancyjna nr

Symbol wyrobu.....

Nr katalogowy produktu.....

Data sprzedaży.....

ODCINEK „B”

Karta gwarancyjna nr

Symbol wyrobu.....

Nr katalogowy produktu.....

Data sprzedaży.....

ODCINEK „C”

Karta gwarancyjna nr

Symbol wyrobu.....

Nr katalogowy produktu.....

Data sprzedaży.....

ODCINEK „D”

Karta gwarancyjna nr

Symbol wyrobu.....

Nr katalogowy produktu.....

Data sprzedaży.....

KARTA GWARANCYJNA Nr

Ważna wyłącznie z dowodem zakupu

WANNA Z HYDROMASAŻEM

(symbol wyrobu)

PRODUCENT:

„Sanplast” SA
Wymysłowice 1
88-320 Strzelno
tel. (52) 31 88 500,
fax (52) 31 88 501,
www.sanplast.pl,
e-mail: poczta@sanplast.pl

NUMERY plomb:

Pompa wodna:

Pompa powietrzna:

Pieczętka KJ:

SPRZEDAJĄCY:

Nr rachunku:

Data sprzedaży:

Podpis i pieczętka sklepu

KLIENT:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Akceptuję warunki gwarancji:

Podpis Klienta

PODŁĄCZENIE WANNY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Data podłączenia:
.....

Podpis i pieczętka osoby uprawnionej:

„Sanplast” Spółka Akcyjna, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 88 500, fax +48 52 31 88 501, infolinia: +48 52 31 88 600
poczta@sanplast.pl, www.sanplast.pl

